

GARMIN®



MS-NRX300

MARINE WIRED REMOTE

© 2023 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar support.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. FUSION-Link™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Garmin is een licentie verkregen. NMEA®, NMEA 2000®, en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van National Maritime Electronics Association. Alle rechten voorbehouden. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1	Voorinstellingen.....	7
De bedieningselementen van het toestel.....	1	Een station als voorinstelling instellen.....	7
Selecteren met de knop.....	2	Voorkeuzes verwijderen.....	7
Tekst invoeren.....	2	Algemene instellingen.....	8
De helderheid en het contrast van de schermverlichting aanpassen.....	3	Aanvullende informatie.....	8
De spaarstandfunctie uitschakelen.....	3	Specificaties.....	8
De afstandsbediening toewijzen aan een FUSION stereo.....	3	Afmetingen bovenkant.....	9
Het volume aanpassen.....	3	Afmetingen voorkant.....	9
Tonen aanpassen.....	3	Uw Fusion toestel registreren.....	9
Luidsprekerzones.....	3	Software-updates.....	10
De afstandsbediening toewijzen aan een zone.....	4		
Schakelen tussen de afstandsbedieningsmodus en de NMEA 2000 repeatermodus.....	4		
De NMEA 2000 informatie selecteren die u wilt weergeven.....	5		
De NMEA 2000 informatie automatisch doorlopen.....	5		
De maateenheden selecteren.....	5		
Afspelen op Bluetooth® mediatoestellen.....	5		
Muziek afspelen via een Bluetooth toestel.....	5		
Een andere Bluetooth bron selecteren.....	6		
Bluetooth broninstellingen.....	6		
Afspelen via een USB-toestel.....	6		
Muziek afspelen vanaf een USB- flashstation.....	6		
Nummers in willekeurige volgorde afspelen.....	6		
Een nummer laten herhalen.....	6		
Muziek afspelen via een Apple of Android toestel.....	6		
Radio.....	7		
De tunerregio instellen.....	7		
Een andere radiozender kiezen.....	7		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING






Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De Garmin® MS-NRX300 bekabelde afstandsbediening is een optioneel accessoire voor compatibele FUSION® stereo's.

Voor informatie over de werking van de Garmin MS-NRX300 afstandsbediening raadpleegt u de instructies in deze handleiding voor gebruik van de Garmin MS-NRX300 afstandsbediening met de FUSION MS-BB100 stereo. De beschikbare functionaliteiten en functies van de Garmin MS-NRX300 afstandsbediening is afhankelijk van de te bedienen stereo. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor specifieke informatie.

De bedieningselementen van het toestel



Knop	Funcctie
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om het toestel in te schakelen. • Selecteer om het geluid te dempen of weer hoorbaar te maken. • Houd ingedrukt om de afstandsbediening en stereo uit te schakelen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om door de beschikbare bronnen te bladeren. • Houd ingedrukt om van de afstandsbedieningsmodus over te schakelen naar de NMEA 2000® modus.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer dit om het menu te openen. • Selecteer als u wilt terugkeren naar het vorige scherm in het menu. • Houd ingedrukt om het menu te sluiten. • Selecteer om van de NMEA 2000 modus over te schakelen naar de afstandsbedieningsmodus.
	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH of USB: Selecteer om te pauzeren of de huidige track te hervatten. • AM/FM: Selecteer om de afstemmodi te doorlopen (automatisch, handmatig en voorkeuzezenders). • DAB: Selecteer om te zoeken naar DAB-stations.
	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH of USB: Selecteer om naar het begin van het nummer of naar het vorige nummer te gaan. • AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Automatisch of handmatig afstemmen: Selecteer om af te stemmen op de vorige zender. ◦ Houd ingedrukt om sneller zenders over te slaan in handmatige modus. ◦ Voorkeuzezenders: Selecteer om naar de vorige voorkeuzezender te gaan. • AUX: Selecteer om de versterking te verminderen voor de aangesloten bron. • DAB: Selecteer om terug te gaan naar het vorige DAB-station in de verzameling. Als u het begin van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het laatst beschikbare station in de vorige verzameling.
	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH of USB: Selecteer om naar het volgende nummer te gaan. • AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Automatisch of handmatig afstemmen: Selecteer om af te stemmen op de volgende zender. ◦ Houd ingedrukt om sneller zenders over te slaan in handmatige modus. ◦ Voorkeuzezenders: Selecteer om naar de volgende voorkeuzezender te gaan. • AUX: Selecteer om de versterking te versterken voor de aangesloten bron. • DAB: Selecteer om verder te gaan naar het volgende DAB-station in de verzameling. Als u het einde van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het eerste beschikbare station in de volgende verzameling.
Knop	<ul style="list-style-type: none"> • Draai om het volume aan te passen, door de menu's te bladeren of een instelling aan te passen. • Druk om een optie of instelling te selecteren.



Selecteren met de knop

U kunt de knop gebruiken om de items op het scherm te markeren en te selecteren.



- Draai de knop om een item op het scherm te markeren.
- Druk op de knop om de gemarkeerde optie te selecteren.

Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren om enkele instellingsvelden op dit toestel te wijzigen.



- 1 Selecteer in een instellingsveld waarin u tekst kunt invoeren  om de bestaande tekens te wissen.
- 2 Kies een letter met de knop en druk erop om deze te kiezen.
- 3 Voltooi de invoer van de tekst door meer letters toe te voegen.
- 4 Selecteer  om de nieuwe tekst op te slaan.

De helderheid en het contrast van de schermverlichting aanpassen

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **LCD**.
- 2 Druk op de knop om de helderheid of het contrast te selecteren.
- 3 Pas de helderheid of het contrast aan.
- 4 Selecteer  om het menu te sluiten.


De spaarstandfunctie uitschakelen

Als u de schermverlichting handmatig hebt aangepast, wordt deze na een bepaalde periode automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. U kunt deze functie uitschakelen.

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **ENERGIE BESPAREN**.
- 2 Druk op de knop om de functie in of uit te schakelen.
- 3 Selecteer  om het menu te sluiten.

De afstandsbediening toewijzen aan een FUSION stereo


Nadat u de afstandsbediening hebt geselecteerd, dient u deze toe te wijzen aan de stereo. Als er meerdere Garmin stereo's zijn geïnstalleerd op het NMEA 2000 netwerk, kunt u een afstandsbediening aan een specifieke stereo toewijzen.

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **STEREO**.
- 2 Selecteer een FUSION stereo.
- 3 Druk op de knop om de selectie op te slaan en het menu te sluiten.

Het volume aanpassen

- 1 Gebruik de knop om het volume aan te passen.
- 2 Druk indien nodig op de knop om tussen zones te schakelen.
TIP: Als u alle zones tegelijk wilt bedienen, drukt u de knop in tot alle zones zijn gemarkeerd.

Tonen aanpassen

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **TOON**.
- 2 Gebruik de knop om het niveau aan te passen.
- 3 Druk op de knop om over te schakelen naar een andere toon.


Luidsprekerzones

U kunt luidsprekers in één ruimte groeperen in luidsprekerzones. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine zachter zetten en aan dek harder.

Voeding voor zones 1 en 2 wordt geleverd via de ingebouwde klasse AB versterker. Als u de twee lijnuitgangen en de twee subwooferuitgangen wilt gebruiken, moet u externe versterkers aansluiten.

U kunt voor elke zone de balans en het maximumvolume instellen en u kunt elke zone een naam geven. U kunt het subwooferniveau instellen voor zone 1.


Luidsprekerzones instellen

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **ZONE**.
- 2 Selecteer een zone.
- 3 Selecteer een of meer opties:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle zones.



- Als u zones 1 en 2 wilt koppelen, selecteert u **AAN ZONE 1 KOPPELEN** om de optieknop te vullen (alleen zone 2).
- Als u de balans van rechter- en linkerluidspreker voor deze zone wilt bijstellen, selecteert u **BALANS** en stelt u de balans in met de knop.
- Als u het maximumvolume voor deze zone wilt beperken, selecteert u **VOLUMELIMIET** en stelt u de limiet in met de knop.
- Als u het subwooferfilter wilt instellen, selecteert u **SUBFILTER** en stelt u het filter in met de knop (alleen zone 1).
- Als u het subwooferniveau wilt instellen, selecteert u **SUBLEVEL** en stelt u het niveau in met de knop (alleen zone 1).
TIP: Als u het subwooferniveau in een scherm wilt weergeven, houdt u de knop drie seconden ingedrukt.
- Als u de zone een bepaalde naam wilt geven, selecteert u **NAAM ZONE** (*Tekst invoeren, pagina 2*).

Zones koppelen

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **ZONE** > **ZONE 2**.
- 2 Selecteer **AAN ZONE 1 KOPPELEN** om de knop te vullen.

Als de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, wordt  weergegeven tussen zones 1 en 2 op het volumescherm.

De afstandsbediening toewijzen aan een zone



- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **ZONE** > **TOEWIJZEN**.
- 2 Selecteer een of alle zones.
- 3 Selecteer  om het menu te sluiten.

Het subwooferfilter aanpassen

U kunt via de instelling voor het subwooferfilter de subwooferafsluitfrequentie regelen om de door luidsprekers en subwoofer geproduceerde geluidsmix te verbeteren. Audiosignalen boven de geselecteerde frequentie worden niet doorgegeven aan de subwoofer. De instelling is van toepassing op beide subwooferuitgangen.



- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **ZONE** > **ZONE 1** > **SUBFILTER**.
- 2 Selecteer een frequentie.
- 3 Druk op de knop om de selectie op te slaan.

De afstandsbediening toewijzen aan een zone

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **ZONE** > **TOEWIJZEN**.
- 2 Selecteer een of alle zones.
- 3 Selecteer  om het menu te sluiten.



Schakelen tussen de afstandsbedieningsmodus en de NMEA 2000 repeatermodus

Standaard bevindt de afstandsbediening zich na het opstarten in de afstandsbedieningsmodus, zodat u een aangesloten Garmin toestel kunt bedienen. U kunt overschakelen naar de NMEA 2000 repeatermodus om ondersteunde gegevenstelegrammen van aangesloten NMEA 2000 toestellen weer te geven.


- 1 Houd  ingedrukt om van de afstandsbedieningsmodus over te schakelen naar de NMEA 2000 repeatermodus.
In de NMEA 2000 repeatermodus kunt u het volume en het afspelen van de actuele bron besturen.
- 2 Selecteer  om van de NMEA 2000 repeatermodus over te schakelen naar de afstandsbedieningsmodus.



De NMEA 2000 informatie selecteren die u wilt weergeven

Voordat u NMEA 2000 informatie kunt weergeven, moet u de NMEA 2000 repeatermodus instellen op de afstandsbediening.

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN > NMEA MONITOR.**
- 2 Selecteer de ondersteunde NMEA 2000 gegevenstelegrammen die u wilt weergeven.
U kunt alleen informatie weergeven van sensors die zijn aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de afstandsbediening.
- 3 Selecteer  om het menu te sluiten.

De NMEA 2000 informatie automatisch doorlopen

In de NMEA 2000 repeatermodus wordt standaard één type informatie weergegeven op de afstandsbediening. U kunt alle beschikbare NMEA 2000 informatie doorlopen door meerdere malen op  te drukken of door automatisch doorlopen in te stellen.

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN > NMEA MONITOR > SCHERMEN DOORLOPEN.**
- 2 Selecteer de tijd tussen de cycli.
- 3 Selecteer  om het menu te sluiten.

De maateenheden selecteren

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN > NMEA MONITOR > EENHEDEN INSTELLEN.**
- 2 Selecteer de gewenste maateenheid voor afstand, snelheid en diepte.
- 3 Selecteer  om het menu te sluiten.

Afspelen op Bluetooth® mediatoestellen


U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth mediatoestellen.

U kunt de afspeelfuncties bedienen via de knoppen, maar u kunt niet bladeren door de muziekverzameling. U moet het nummer of de afspeellijst selecteren op het mediatoestel.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest en afspeelduur hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie. De statuspictogrammen Willekeurige volgorde en Herhalen worden niet ondersteund via Bluetooth draadloze technologie.


Muziek afspelen via een Bluetooth toestel

U kunt de afstandsbediening gebruiken om het afspelen van muziek via een compatibele Bluetooth smartphone of mediaspeler aan te sluiten op en te bedienen via de verbonden stereo.


- 1 Selecteer de Bluetooth bron.
- 2 Selecteer  > **ZICHTBAAR** om de stereo zichtbaar te maken op uw compatibele Bluetooth toestel.
OPMERKING: Om te voorkomen dat draadloze audiostreaming via Bluetooth wordt onderbroken, is de stereo slechts twee minuten detecteerbaar. Als het langer dan twee minuten duurt om een compatibel toestel te verbinden, moet u deze stap herhalen.
- 3 Schakel Bluetooth in op uw compatibele Bluetooth toestel.
- 4 Breng het compatibele Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van de stereo.
- 5 Zoek op uw compatibele Bluetooth toestel naar Bluetooth toestellen.
- 6 Selecteer de stereo uit de lijst met gedetecteerde toestellen.
- 7 Volg de instructies op het scherm voor het koppelen met de gevonden stereo.
Tijdens het koppelen vraagt uw compatibele Bluetooth toestel mogelijk om een code op de afstandsbediening te bevestigen. De afstandsbediening geeft geen code weer, maar maakt wel verbinding als u het bericht op het compatibele Bluetooth toestel bevestigt.
- 8 U kunt de afspeelfuncties bedienen met de knoppen op de afstandsbediening.

Een andere Bluetooth bron selecteren

Als meerdere Bluetooth toestellen zijn gekoppeld met de stereo, kunt u zo nodig een andere bron selecteren. U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth toestellen.

- 1 Als de **BLUETOOTH** bron is geselecteerd, kiest u .
- 2 Selecteer een Bluetooth toestel.

Bluetooth broninstellingen

Als de **BLUETOOTH** bron is geselecteerd, kiest u .

ZICHTBAAR: Maakt de stereo zichtbaar op Bluetooth toestellen. Om te voorkomen dat audiostreaming wordt onderbroken, wordt deze instelling binnen twee minuten na koppeling van een Bluetooth toestel met de stereo automatisch uitgeschakeld.

VERWIJDER APPARAAT: Hiermee koppelt u het Bluetooth toestel los van de stereo. Als u op dit Bluetooth toestel weer naar audio wilt luisteren, moet u het toestel weer koppelen.


Afspelen via een USB-toestel

U kunt geen USB-toestel op de afstandsbediening aansluiten. U moet een USB-toestel aansluiten op de stereo die u bedient met de afstandsbediening.

U kunt verschillende USB-mediaspelers en mobiele toestellen aansluiten op de stereo. U kunt bijvoorbeeld een Android™ smartphone, een USB-flashstation of een compatibel Apple® toestel aansluiten.

Voor informatie over compatibele toestellen raadpleegt u de gebruikershandleiding van de stereo.

Muziek afspelen vanaf een USB-flashstation

- 1 Sluit een compatibel USB-flashstation of compatibele mediaspeler aan op de stereo.
- 2 Selecteer de **USB** bron.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer de naam van het USB-station om te zien welke bestandsstructuur het USB-flashstation of de mediaspeler heeft.
- 5 Selecteer een nummer om af te spelen.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

De functie Afspelen in willekeurige volgorde is alleen beschikbaar op de USB bron.

OPMERKING: De functie Afspelen in willekeurige volgorde kan worden bediend via de muziekapplicatie op aangesloten Apple en Android toestellen, als de functie door de applicatie wordt ondersteund.

- 1 Selecteer  op de **USB** bron.
- 2 Selecteer **WILLEKEURIGE VOLGORDE**.

Een nummer laten herhalen

De functie Nummer herhalen is alleen beschikbaar op de USB bron.

OPMERKING: De functie Nummer herhalen kan worden bediend via de muziekapplicatie op aangesloten Apple en Android toestellen, als de functie door de applicatie wordt ondersteund.

- 1 Selecteer  op de **USB** bron.
- 2 Selecteer **HERHALEN**.

Muziek afspelen via een Apple of Android toestel

- 1 Verbind een compatibel Apple of Android toestel met de stereo via USB of Bluetooth.
- 2 Selecteer de juiste bron.
- 3 Open een muziekapplicatie op het verbonden Apple of Android toestel en begin met afspelen.

Met de knoppen op de stereo kunt u nummers afspelen, pauzeren en overslaan.

Radio

Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet op de stereo een geschikte nautische AM/FM-antenne zijn aangesloten en moet het toestel zich binnen bereik van een zendstation bevinden. Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een AM/FM-antenne.

Als u DAB-stations wilt beluisteren, moet u beschikken over de juiste apparatuur. Raadpleeg de installatie-instructies bij uw adapter en antenne voor instructies voor het aansluiten van een DAB-adapter en -antenne.

De tunerregio instellen




U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om AM- en FM-zenders goed te ontvangen.

Als u verbinding hebt met een compatibele DAB-module en -antenne (niet meegeleverd), moet u de regio selecteren waar u bent om DAB-stations goed te ontvangen.

OPMERKING: DAB-stations zijn niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **REGIO TUNER**.
- 2 Selecteer de regio waar u bent.


Een andere radiozender kiezen

- 1 Selecteer een toepasselijke bron, zoals **FM**.
- 2 Selecteer  meerdere keren om door de afstemmodi te bladeren:
 - Selecteer **AUTO** om te scannen en automatisch te stoppen bij de eerstvolgende zender.
 - Selecteer **HANDMATIG** om handmatig een zender te selecteren.
 - Selecteer **VOORINSTELLINGEN** om een opgeslagen voorkeuzezender te selecteren.
- 3 Selecteer  of  om op de zender af te stemmen.

Voorinstellingen


U kunt uw favoriete AM- of FM-stations opslaan als voorkeuzezenders. U kunt maximaal 15 voorkeuzezenders opslaan per radioband.

Een station als voorinstelling instellen

- 1 Selecteer een geschikte bron en stem de stereo af op een station of een kanaal.
- 2 Selecteer  > **VOORINSTELLINGEN**.
- 3 Selecteer **HUIDIGE OPSLAAN** of **PRESET TOEVOEGEN**.

TIP: U kunt het geselecteerde station of kanaal snel opslaan als voorinstelling door  ingedrukt te houden.

Voorkeuzes verwijderen

- 1 Selecteer een geschikte bron en vervolgens  > **VOORINSTELLINGEN** > **VOORINSTELLINGEN WISSEN**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een enkele voorkeuzezender wilt verwijderen, selecteert u de zender.
 - Als u alle voorkeuzezenders wilt verwijderen, selecteert u **ALLE VOORINSTELLINGEN WISSEN**.

Algemene instellingen

Selecteer  > **INSTELLINGEN**.

OPMERKING: Als een optieknop is gevuld, is de optie ingeschakeld. Als de knop leeg is, is de optie uitgeschakeld.

OPMERKING: Niet alle opties en instellingen zijn beschikbaar voor alle stereo's. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor meer details.

ZONE: Hiermee kunt u de luidsprekerzones configureren.

ZONE > TOON: Hiermee regelt u de bastonen, middentonen en hoge tonen.

LCD: Hiermee stelt u de helderheid en het contrast in.

ENERGIE BESPAREN: Hiermee schakelt u de spaarstand van de schermverlichting in en uit.

TOETSGELUID: Hiermee schakelt u het geluid in en uit.

AAN MET STEREO: Hiermee schakelt u de afstandsbediening in wanneer de stereo wordt ingeschakeld.

NMEA MONITOR: Hiermee stelt u de gegevens die u wilt bekijken in, plus de weergavecyclus van de gegevens en de maateenheid voor NMEA 2000 gegevens.

TAAL: Hiermee kunt u de taal op de afstandsbediening instellen.

ZOEKEN: Hiermee schakelt u de FUSION Alpha Search Technology (FAST) in, waarmee u snel tracks kunt zoeken op letters of cijfers. U kunt een cijfer selecteren om het menu FAST in te schakelen als uw muziekspeler meer nummers bevat dan geselecteerd.

REGIO TUNER: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt door de FM- of AM-bron.

TELEFOON DEMPEN: Hiermee stelt u het gedrag van de dempingskabel in. Het toestel kan de audio dempen of overschakelen naar de AUX-invoer als de optionele dempingskabel wordt geactiveerd.

NAAM APPARAAT INSTELLEN: Hiermee wijst u een naam toe aan een aangesloten stereo.

STEREO: Hiermee wijst u de afstandsbediening toe aan een aangesloten stereo.

BIJWERKEN: Hiermee kunt u de verbonden stereo, de afstandsbediening of een accessoire bijwerken.

BIJWERKEN > HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN: Hiermee herstelt u de instellingen van de verbonden stereo naar de fabrieksinstellingen.


OVER: Hiermee geeft u de geïnstalleerde versie van de software weer.

Aanvullende informatie

Specificaties


Specificatie	Afmetingen
Bedrijfsspanning	Van 10,8 tot 16 V gelijkstroom met negatieve aarde
Elektrische ingangsstroom	110 mA bij 12 V gelijkstroom
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN)	3 (150 mA)
Bedrijfstemperatuur	Van 0 tot 50°C (van 32 tot 122°F)
Opslagtemperatuur	Van -20 tot 70°C (van -4 tot 158°F)
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7

Afmetingen bovenkant

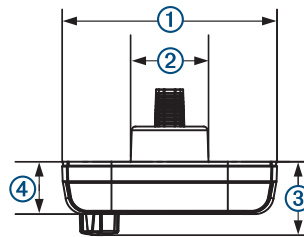

Onderdeel	Afmetingen
①	110 mm (4 ⁵ / ₁₆ in.)
②	42 mm (1 ⁵ / ₈ in.)
③	28 mm (1 ³ / ₃₂ in.)
④	16,5 mm (4 ¹ / ₆₄ in.)

Afmetingen voorkant

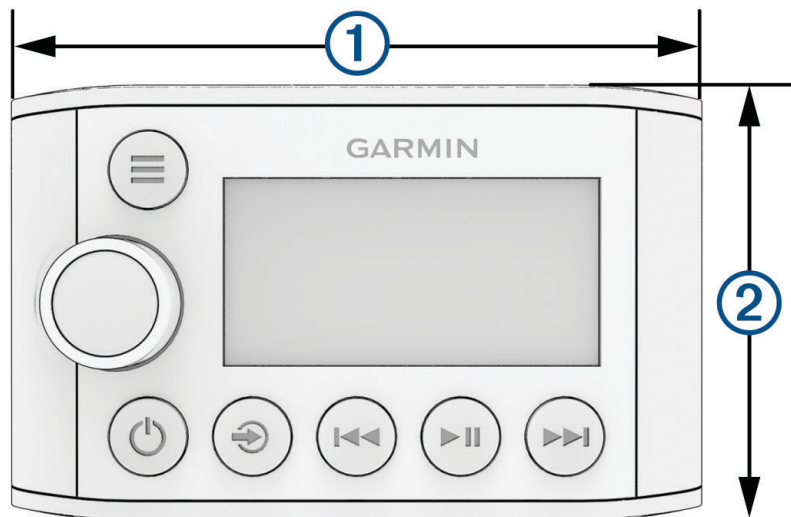

①	110 mm (4,33 in.)
②	70 mm (2,76 in.)

Uw Fusion toestel registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar garmin.com/account/register.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Software-updates

U bereikt de beste resultaten en garandeert compatibiliteit als u tijdens de installatie de software bijwerkt in alle FUSION toestellen.

U kunt de software bijwerken via een USB-flashstation. Software-updates en instructies over het bijwerken van het toestel met gebruik van het USB-flashstation vindt u op de productpagina van het toestel op support.garmin.com.

