


GARMIN®

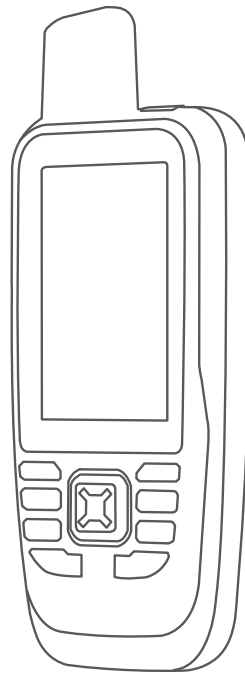

GPSMAP® 86

Gebruikershandleiding

© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, Fusion®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® en Xero® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Response™, MapShare™ en tempe™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple®, iPhone® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. dat onder licentie door Apple Inc. wordt gebruikt. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. NMEA® is een geregistreerd handelsmerk van de National Marine Electronics Association. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding	1	Een contactpersoon wijzigen.....	21
GPSMAP 86s/sc Toesteloverzicht.....	2	Een contactpersoon verwijderen.....	21
GPSMAP 86i/sci Toesteloverzicht.....	3	De hoofdpagina's gebruiken	22
Knoppen.....	4	Het hoofdmenu openen.....	22
Het toestel inschakelen.....	5	Kaart.....	22
De knoppen vergrendelen.....	5	De oriëntatie van de kaart wijzigen..	23
De schermverlichting inschakelen.....	5	De afstand op de kaart meten.....	23
De schermverlichting aanpassen.....	6	Instellingen kaartpagina.....	24
Het toestel opladen.....	7	Kaartinstellingen.....	24
Energie besparen tijdens het opladen		Geavanceerde kaartinstellingen...	25
van het toestel.....	8	Kompas.....	25
Het toestel activeren.....	8	Het kompas gebruiken.....	26
Iridium satellietnetwerk.....	9	Koerswijzer.....	26
inReach functies	9	Navigeren met Peil en ga.....	27
Berichten.....	10	Kompasinstellingen.....	27
Een vooraf ingesteld bericht		Het kompas kalibreren.....	28
verzenden.....	10	Koersinstellingen.....	28
Tekstberichten verzenden.....	11	Tripcomputer.....	29
Snelloetsen gebruiken.....	11	Tripcomputerinstellingen.....	29
Een bericht beantwoorden.....	12	Hoogtemeter.....	30
Controleren of er berichten zijn.....	12	Instellingen voor de hoogtemeter....	30
Berichtdetails weergeven.....	13	Hoogtemeterinstellingen.....	31
Naar een berichtlocatie navigeren...	13	De barometrische hoogtemeter	
Locatiecoördinaten opnemen in een		kalibreren.....	31
bericht.....	14	Connected functies	32
Berichten wissen.....	14	Vereisten voor connected functies.....	33
Berichtinstellingen.....	14	Een smartphone met uw toestel	
Tracking.....	15	koppelen.....	33
De functie Tracking starten.....	15	Telefoonmeldingen.....	34
De functie Tracking stoppen.....	15	Meldingen van uw telefoon	
Uw MapShare webpagina delen.....	16	weergeven.....	34
inReach Trackinginstellingen.....	16	Meldingen verbergen.....	34
SOS.....	17	Meldingen beheren.....	35
Een SOS-reddingsactie initiëren.....	18	Verbinding maken met een draadloos	
Een aangepast SOS-bericht		netwerk.....	35
verzenden.....	19	Connect IQ functies.....	36
Een SOS-oproep annuleren.....	19	Connect IQ functies downloaden....	36
Een SOS-oproep annuleren.....	19	Connect IQ functies downloaden via	
Een SOS-oproep annuleren.....	19	uw computer.....	37
Een SOS-oproep annuleren.....	19	Connect IQ widgets weergeven.....	37
Een SOS-oproep annuleren.....	19	Compatibele maritieme toestellen	
Een SOS-oproep annuleren.....	19	bedienen en weergeven.....	38
Een SOS-oproep annuleren.....	19	Garmin Explore.....	38
Het toestel testen	20	Navigatie	39
inReach gegevens synchroniseren ..	20		
Contactpersonen	20		
Een contactpersoon toevoegen.....	21		

Navigeren naar een bestemming.....	39	Een opgeslagen activiteit verwijderen.....	54
Navigeren met de kaart.....	40	Een activiteit omkeren.....	55
Navigeren met het kompas.....	40	Een spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit.....	55
Stoppen met navigeren.....	40	Weer.....	56
Via-punten.....	41	Een inReach weersvoorspelling aanvragen.....	57
Uw huidige locatie opslaan als een waypoint.....	41	Een inReach weersvoorspelling bijwerken.....	58
Een locatie op de kaart opslaan als waypoint.....	41	Een inReach weersverwachting verwijderen.....	58
Naar een waypoint navigeren.....	42	Een actieve weersverwachting weergeven.....	59
Een punt zoeken.....	42	Een actieve weerkaart weergeven....	59
Een waypoint bewerken.....	43	Een actieve weerlocatie toevoegen.....	60
Een via-punt verwijderen.....	43	De actieve weerlocatie wijzigen...	60
De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren.....	44	Een actieve weerlocatie verwijderen.....	61
Een waypoint projecteren vanuit een opgeslagen waypoint.....	44	Gegevensgebruik en geschiedenis..	61
Een waypoint op de kaart verplaatsen.....	45	Details weergeven.....	61
Een locatie in de buurt van een waypoint zoeken.....	45	Gegevensgebruik inzien.....	62
Een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint instellen.....	46	Hulpmiddelen in het hoofdmenu.....	63
Een waypoint toevoegen aan uw route.....	46	BirdsEye beelden.....	64
Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie.....	47	BirdsEye beelden downloaden.....	65
Routes.....	47	Geocaches.....	65
Een route maken.....	47	Uw toestel registreren op Geocaching.com.....	66
Een opgeslagen route navigeren.....	48	Verbinding maken met Geocaching.com.....	66
De actieve route weergeven.....	48	Geocaches downloaden via een computer.....	67
Een route bewerken.....	49	Geocaches zoeken.....	67
Een route weergeven op de kaart.....	49	Een geocache zoeken.....	68
De hoogtegrafiek van een route weergeven.....	50	Zoeken naar een geocache op de kaart.....	69
De naam van een route wijzigen.....	50	De lijst met geocaches filteren.....	69
Een route omkeren.....	50	Een aangepast geocachefilter opslaan.....	70
Een route verwijderen.....	51	Uw eigen geocachefilters bewerken.....	70
Opnamen.....	51	Geocache-details weergeven.....	70
Opname-instellingen.....	52	Naar een geocache navigeren.....	71
Geavanceerde opname- instellingen.....	52		
De huidige activiteit weergeven.....	53		
Navigeren met behulp van TracBack®.....	53		
De huidige activiteit stoppen.....	54		
Een opgeslagen activiteit navigeren.....	54		

Hints en aanwijzingen gebruiken om een geocache te vinden.....	71	Het hoofdmenu aanpassen.....	90
De poging loggen.....	72	De paginavolgorde wijzigen.....	91
chirp.....	72	De weergave van het Paginalint configureren.....	92
Zoeken naar chirp inschakelen.....	73	Instellingen voor positieweergave...	92
Een geocache met een chirp zoeken.....	73	De maateenheden wijzigen.....	93
Live geocachegegevens van het toestel verwijderen.....	73	Tijdstellingen.....	93
Toestelregistratie verwijderen van Geocaching.com.....	74	Profielen.....	94
Een nabijheidswaarschuwing instellen.....	74	Een aangepast profiel maken.....	94
Een gevarezone bewerken of verwijderen.....	75	De naam van een profiel wijzigen.....	94
Gegevens draadloos verzenden en ontvangen.....	75	Een profiel verwijderen.....	95
Een profiel selecteren.....	76	Gegevens en instellingen herstellen.....	95
De oppervlakte van een gebied berekenen.....	76	Standaardpagina-instellingen herstellen.....	96
De VIRB afstandsbediening gebruiken.....	77	Toestelinformatie.....	96
De zaklamp gebruiken.....	77	Productupdates.....	96
Satellietpagina.....	78	Garmin Express instellen.....	97
GPS-satellietinstellingen.....	78	Meer informatie.....	97
Het toestel aanpassen.....	79	Batterijgegevens.....	98
De gegevensvelden aanpassen.....	79	Levensduur van de batterijen maximaliseren.....	98
Het menu Instellen.....	80	De modus Batterijbesparing inschakelen.....	99
Systeeminstellingen.....	81	Expeditiemodus inschakelen.....	99
Satellietinstellingen.....	81	Langdurige opslag.....	100
Seriële interface-instellingen.....	82	Een draagkoord bevestigen.....	100
Scherminstellingen.....	83	Toestelonderhoud.....	101
De kleurmodus wijzigen.....	83	Het toestel schoonmaken.....	101
Bluetooth instellingen.....	84	Gegevensbeheer.....	101
Wi-Fi instellingen.....	84	Bestandstypen.....	102
Route-instellingen.....	85	Een geheugenkaart installeren.....	102
De toestelgeluiden instellen.....	85	Het toestel aansluiten op uw computer.....	103
Geocaching-instellingen.....	86	Bestanden overbrengen naar uw computer.....	103
Draadloze sensoren.....	86	Bestanden verwijderen.....	104
De draadloze sensoren koppelen.....	87	De USB-kabel loskoppelen.....	104
Fitnessinstellingen.....	87	Specificaties.....	105
Ronden op afstand markeren.....	88	Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven...	105
Maritieme instellingen wijzigen.....	88	Appendix.....	106
Maritieme alarmsignalen instellen.....	89	Gegevensvelden.....	106
Menu-instellingen.....	89	Meer informatie.....	109
		Optionele accessoires.....	110

tempe.....	110
Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel.....	111
Hartslagzones.....	111
Fitnessdoelstellingen.....	112
Berekeningen van hartslagzones...	112

Title	Introduction - Generic
Identifier	GUID-7714AC1D-973A-4A00-8BA4-51AA94692CB0
Language	NL-NL
Description	Container topic. No index entries.
Version	1
Revision	3
Changes	Do not version. This topic can be used for several outdoor projects, maybe PND. QA'd EN, FR, IT, DE, ES, PT-BR, NL, DA, FI, NO, SV, RU, HR, EL
Status	Released
Last Modified	28/03/2014 15:13:19
Author	wiederan

Inleiding

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Title	Device Overview - GPSMAP 86
Identifier	GUID-8995DE72-4339-4709-9196-EA0087783B11
Language	NL-NL
Description	No English change. Versioned to fix RO.
Version	2
Revision	2
Changes	Removing the word Iridium per SME
Status	Released
Last Modified	04/09/2019 10:11:19
Author	forda

GPSMAP 86s/sc Toesteloverzicht



①	Interne en GNSS-antenne
②	aan-uitknop ⓘ
③	Knoppen
④	Micro-USB-poort (onder beschermkapje)
⑤	Zaklamp
⑥	microSD® kaartsleuf (onder beschermkap)
⑦	Bevestigingsclip

Title	Device Overview - GPSMAP 86i
Identifier	GUID-2AB6F58C-E4A7-4040-9B82-A77CCCE65318
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	04/09/2019 10:11:19
Author	forda

GPSMAP 86i/sci Toesteloverzicht



①	Interne Iridium® en GNSS-antenne
②	aan-uitknop ⓘ
③	SOS-knop
④	Toetsenblok
⑤	Micro-USB-poort (onder beschermkapje)
⑥	Zaklamp
⑦	microSD kaartsleuf (onder beschermkap)
⑧	Bevestigingsclip

Title	Buttons (GPSMAP 64/66)
Identifier	GUID-0075B709-432F-4AF0-8DC1-ADF49F59D51B
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	Adding hotkey for activating MOB.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	burzinskititu

Knoppen



FIND	Selecteer om het zoekmenu te openen. Houd vast om uw huidige locatie te markeren als man-over-boord-waypoint (MOB) en de navigatie te activeren.
MARK	Selecteer om uw huidige locatie als waypoint op te slaan.
QUIT	Selecteer om te annuleren of om terug te gaan naar het vorige menu of de vorige pagina. Selecteer om door de hoofdpagina's te bladeren.
ENTER	Selecteer om opties te selecteren en berichten te bevestigen. Selecteer om de registratie van de huidige activiteit te controleren (vanaf de pagina's Kaart, Kompas, Hoogtemeter en Tripcomputer).
MENU	Selecteer om het optiemenu voor de momenteel geopende pagina weer te geven. Selecteer tweemaal om het hoofdmenu te openen (vanuit elke pagina).
PAGE	Selecteer om door de hoofdpagina's te bladeren.
▲▼◀▶	Selecteer ▲, ▼, ◀ of ▶ om menuopties te selecteren en de kaartcursor te verplaatsen.
+	Selecteer om in te zoomen op de kaart.
—	Selecteer om uit te zoomen op de kaart.

Title	Turning On the Device
Identifier	GUID-2DA2F3D3-5319-40DC-8B50-0C4A81943D13
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	3
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	wiederan

Het toestel inschakelen

Houd  ingedrukt.

Title	Locking the Keys
Identifier	GUID-DDE98E4F-414D-4F6F-A064-FEA767FD76C6
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De knoppen vergrendelen

U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand per ongeluk de knoppen indrukt.

Selecteer  > **Vergrendel knoppen**.

Title	Turning On the Backlight
Identifier	GUID-63B4ED60-CF9C-4AFB-A93F-601EC9DC8FAF
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Any key turns on the backlight. Revising task.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson


De schermverlichting inschakelen



Selecteer een willekeurige knop om de schermverlichting in te schakelen.

De schermverlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer er waarschuwingen en berichten worden weergegeven.

Title	Adjusting the Backlight
Identifier	GUID-F78C4FAC-5D9A-44B6-9727-572CE0C5FBA7
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from Edge/other topics. to add night vision
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De schermverlichting aanpassen

1 Selecteer  om de statuspagina te openen.

2 Gebruik  en  om de helderheid van het scherm aan te passen.

TIP: U kunt NV selecteren om de intensiteit van de schermverlichting te verminderen voor compatibiliteit met een nachtzichtbril.

Title	Charging the Device (internal battery no AC adapter in box)
Identifier	GUID-DA5C22BF-7FF5-406B-B318-C0DFD61BE764
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.2
Revision	2
Changes	Specifying to us a 5 V AC power adapter
Status	Released
Last Modified	15/09/2022 13:23:03
Author	hizerdanielle

Het toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Laad het toestel niet op via de USB-poort in vochtige omstandigheden. Gebruik voor opladen bij alle weersomstandigheden de optionele bevestigingsadapter (buy.garmin.com).

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 105*).

1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de oplaadpoort ② van het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op de compatibele 5V-wisselstroomadapter.
- 4 Sluit de wisselstroomadapter aan op een standaard stopcontact.
- 5 Laad het toestel volledig op.

Title	Saving Energy While Charging the Device (Approach G30)
Identifier	GUID-739F2268-94BF-4F05-B775-17B87238AC0E
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	SME feedback - context statement is misleading. Removing.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	gerson

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
- 2 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld.
Het toestel schakelt over naar een modus voor laag energieverbruik en het opladen van de batterij, en de batterijmeter wordt weergegeven.
- 3 Laad het toestel volledig op.

Title	Activating the Device
Identifier	GUID-DA011417-56EA-4B06-BB2F-FF378B3563F5
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	Updated first sentence based on request from Legal
Status	Released
Last Modified	12/05/2021 13:43:53
Author	mcdanielm

Het toestel activeren

Om alles uit uw GPSMAP 86i/sci toestel te halen, moet u het activeren. Als u het toestel activeert, kunt u inReach® functies gebruiken, zoals berichten, SOS en inReach weer.

- 1 Maak een account en kies een satellietabonnement op explore.garmin.com.
- 2 Het toestel inschakelen.
OPMERKING: U moet het IMEI-nummer en de AUTH-code van het toestel invoeren om het online gedeelte van de activering te voltooien voordat u op pad gaat.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
- 4 Selecteer in het hoofdmenu **Activeer** en ga naar een open gebied met vrij zicht op de lucht.
- 5 Wacht tot het toestel verbinding heeft met het Iridium satellietnetwerk.
OPMERKING: Het activeren van uw toestel kan tot 20 minuten duren. Het toestel moet diverse berichten verzenden en ontvangen, wat langer duurt dan het verzenden van een enkel bericht bij normaal gebruik.

Title	Iridium Satellite Network
Identifier	GUID-071707C0-681B-4DB0-833C-532B491F872C
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Generalizing the note
Status	Released
Last Modified	20/10/2022 09:04:20
Author	tillmonmartha

Iridium satellietnetwerk

Uw toestel moet vrij zicht hebben op de lucht om berichten en spoorpunten te kunnen verzenden via het Iridium satellietnetwerk. Zonder vrij zicht op de lucht probeert uw toestel de gegevens te verzenden tot het satellietnetwerk signalen ontvangt.

TIP: Voor de beste verbinding met satellieten houdt u het toestel vast met de antenne naar de lucht gericht.

Title	inReach Features
Identifier	GUID-5F259BE9-0FDF-4A17-A523-50207BBE5B8B
Language	NL-NL
Description	
Version	2.1.3
Revision	2
Changes	Updated to add clarifying text requested by Legal.
Status	Released
Last Modified	12/05/2021 13:43:53
Author	mcdanielm

inReach functies

WAARSCHUWING

De functies berichten, tracking en SOS hebben een actief satellietabonnement nodig om te werken. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de functies berichten, tracking en SOS wilt gebruiken, aangezien deze functies toegang nodig hebben tot de satelliet om goed te werken.

inReach functies zijn alleen beschikbaar op het GPSMAP 86i/sci toestel. Om alles uit uw GPSMAP 86i/sci toestel te halen, moet u het activeren. Als u het toestel activeert, kunt u inReach functies gebruiken, zoals berichten, SOS en inReach weer.

Title	Messages (inReach)
Identifier	GUID-4039DD66-F127-4837-A044-09DCD78EAFDE
Language	NL-NL
Description	
Version	8
Revision	2
Changes	Removed note about preset messages per Chip, and moving that detail to the more relevant Sending Preset Message topic. This note is currently redundant with text there.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	tillmonmartha

Berichten

Uw GPSMAP 86i/sci toestel verzendt en ontvangt sms-berichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander toestel met inReach technologie. Elk bericht dat u verzendt bevat waar toegestaan uw locatiegegevens.

Title	Sending a Check-In Message
Identifier	GUID-6A4D26D2-D306-42A9-9D07-383FA559B0E7
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Edits made for broader reuse. Capitalization issues with varid. This one was open so I changed send to Send. Spacing issues in the CZ.
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	jhenson

Een vooraf ingesteld bericht verzenden

Vooraf ingestelde berichten zijn berichten die u hebt opgesteld op explore.garmin.com. Vooraf ingestelde berichten bevatten vooraf opgestelde tekst en opgegeven ontvangers.

- 1 Selecteer op de pagina **Berichten Verzenden voorinstelling**.
- 2 Kies een vooraf ingesteld bericht en druk op **ENTER**.
- 3 Druk op **ENTER** om het bericht te verzenden.

Title	Sending a Text Message
Identificer	GUID-3DDD122C-E453-4406-B233-A84AC8ECC631
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	30/03/2020 10:43:36
Author	jhenson

Tekstberichten verzenden

- 1 Selecteer op de pagina **Berichten Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Verzend snel bericht** om met een vooraf geschreven bericht te beginnen.
OPMERKING: U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken op de Garmin Explore™ website.
 - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
- 3 Kies ontvangers in uw lijst met contactpersonen of voer de contactgegevens van een ontvanger in.
- 4 Selecteer **Verzend bericht** wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.

Title	Using Keyboard Shortcuts
Identificer	GUID-13A99030-DDA1-4945-8E01-72EA95294B07
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Adding PAGE hardkey shortcut.
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	jhenson

Sneltoetsen gebruiken

- Selecteer **FIND** om de eerste optie voor automatisch aanvullen te selecteren. .
- Selecteer **MARK** om door toetsenborden te bladeren.
- Selecteer eenmaal **PAGE** om hoofdletters/kleine letters te wisselen, en selecteer tweemaal **PAGE** om Caps Lock in te schakelen.
- Selecteer **+** om een spatie-terug in te voegen.
- Selecteer **▬** om een spatie in te voegen.

Title	Replying to a Message
Identificer	GUID-04A163F1-5542-4D5C-AB3D-A5C1A55A47E4
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	This Topic has IT spacing errors.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	jhenson

Een bericht beantwoorden

- 1 Selecteer een gesprek op de **Berichten**-pagina.
- 2 Selecteer **Antwoord**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
 - Selecteer **Verzend snel bericht** en selecteer een bericht om met een vooraf geschreven bericht te beginnen.
- 4 Selecteer **Verzend bericht** wanneer u klaar bent met het bericht.

Title	Checking for Messages
Identificer	GUID-9ED02F5D-516C-4F90-9DF4-B6850E1CD38D
Language	NL-NL
Description	
Version	3.1.1
Revision	2
Changes	Branched for GPSMAP 66/86. Changed LiveTrack to Tracking.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	burzinskititu

Controleren of er berichten zijn

Wanneer u een bericht verzendt, wacht uw toestel gedurende 10 minuten op een reactie. Het toestel controleert ook elk uur op nieuwe berichten. Wanneer u de volgfunctie inReach gebruikt, controleert uw toestel automatisch op berichten met uw trackinginterval.

OPMERKING: Uw toestel moet zich op het moment van luisteren binnen bereik van een satelliet bevinden om berichten te kunnen ontvangen.

U kunt controle op berichten forceren door handmatig te controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt te verzenden. Tijdens een controle maakt uw toestel verbinding met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.

Selecteer in het hoofdmenu **Inreach hulpprogr. > Mail controleren > Postvak controleren** .

Title	Viewing Message Details
Identifier	GUID-EA327EF9-C3D4-4782-8346-6CF4C50EB28E
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Assume UI improvements going forward.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	jhenson

Berichtdetails weergeven

- 1 Selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een bericht.
- 4 Selecteer het tabblad Informatie.

Title	Navigating to a Message Location
Identifier	GUID-9C29EF6C-14B4-472B-9541-67BD8AAD4667
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Updating to reflect broader use with inReach technology.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	jhenson

Naar een berichtlocatie navigeren

Wanneer u een bericht ontvangt van een ander toestel met inReach technologie, kan het bericht locatiegegevens bevatten. Met deze berichten kunt u navigeren naar de locatie waar het bericht is verzonden.

- 1 Selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek met locatiegegevens.
- 3 Klik op het tabblad Map.
- 4 Selecteer **Ga**.

Title	Including Location Coordinates in a Message
Identificer	GUID-43BBA7A2-40EF-4F1C-815E-0801C8506A38
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	jhenson

Locatiecoördinaten opnemen in een bericht

Als u een bericht stuurt naar een ontvanger die mogelijk geen internettoegang heeft, kunt u uw locatiecoördinaten in het bericht opnemen. Dit kunt u doen als uw ontvanger bijvoorbeeld een ouder model mobiele telefoon heeft dat geen kaarten kan weergeven of zich buiten het dekkinggebied van een mobiele telefoon bevindt en geen webpagina kan bekijken.

- 1 Selecteer op de pagina **Berichten Nieuw bericht > Locatie verzenden**.
- 2 Voer een of meer ontvangers in.
- 3 Voer zo nodig een bericht in.
- 4 Selecteer **Verzend bericht**.

Title	Deleting Messages
Identificer	GUID-10EA0DA0-D21C-48D6-B4C3-DDC3606C9374
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Added messages page, assume UI change going forward.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	jhenson

Berichten wissen

- 1 Selecteer een gesprek op de **Berichten**-pagina.
- 2 Selecteer **MENU > Verwijder thread**.

Title	Messages Settings
Identificer	GUID-CA8FC2FB-7087-407E-906C-F77F595FB479
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Updates to ui and feature moving forward.
Status	Released
Last Modified	25/02/2020 07:13:16
Author	jhenson

Berichtinstellingen

Selecteer **Stel in > Berichten**.

Bel tot gelezen: Hiermee stelt u in dat het toestel een beltoon geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen.

Deze functie komt van pas in een rumoerige omgeving.

Meldingen: Waarschuwt u voor inkomende inReach berichten.

Title	Tracking (inReach)
Identifier	GUID-EF299B74-AB59-47E0-853C-ADFCCB1C408C
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Added product_name_inreach variable
Status	Released
Last Modified	17/11/2021 10:20:15
Author	gerson

Tracking

U kunt de trackingfunctie van uw GPSMAP 86i/sci toestel gebruiken om spoorpunten vast te leggen en via het Iridium satellietnetwerk te verzenden volgens het opgegeven verzendinterval. Spoorpunten worden weergegeven op de Garmin Explore website en de MapShare™ trackingpagina.

Title	Starting Tracking (inReach)
Identifier	GUID-46DCC8A2-F290-44F8-8CC7-C9586B7CF111
Language	NL-NL
Description	
Version	2.1.1
Revision	2
Changes	Branched for GPSMAP 66/86. Replaced LiveTrack conrefs with Tracking.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	burzinskititu

De functie Tracking starten

Selecteer **Volgen > Start volgen** in het hoofdmenu.

OPMERKING: Als u de Volgen functie start, worden ook de opnameknoppen geactiveerd.

Title	Stopping Tracking
Identifier	GUID-152C3090-413C-49E7-B0FF-245F6B04F419
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.1
Revision	2
Changes	Branching for the GPSMAP 66i and 86i/sci. Replacing LiveTrack with Tracking.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	burzinskititu

De functie Tracking stoppen

Selecteer op de pagina **Volgen, Stop volgen**.

Title	Sharing Your MapShare Page
Identificer	GUID-CAB80526-8BDA-4F97-AE97-6F7467F1CDDDB
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	1
Revisie	2
Veranderingen	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Auteur	jhenson

Uw MapShare webpagina delen

U kunt een koppeling naar uw MapShare webpagina delen met andere mensen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.

- 1 Selecteer op de pagina **Volgen Verzend MapShare > Deel**.
- 2 Kies ontvangers in uw lijst met contactpersonen of voer de contactgegevens van een ontvanger in.
- 3 Selecteer **Verzend bericht**.

Title	inReach Tracking Settings
Identificer	GUID-F1FBADBB-B10E-40D3-97D6-B5E35C947391
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	2
Revisie	2
Veranderingen	Changing from LiveTrack to Tracking
Status	Released
Last Modified	11/08/2020 15:22:22
Auteur	tillmonmartha

inReach Trackinginstellingen

Selecteer **Stel in > Volgen**.

Auto Koers: Hiermee stelt u in dat de trackingfunctie automatisch wordt gestart wanneer u het toestel inschakelt.

Bewegingsinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het toestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk verzendt, wanneer u zich verplaatst. Als u een professionele klant bent, kunt u het interval opgeven wanneer u stilstaat.

Title	SOS
Identifier	GUID-0E75C8CC-0EEF-44F5-9D11-14F64E32D247
Language	NL-NL
Description	
Version	7
Revision	2
Changes	Changing IERCC to Garmin Response
Status	Released
Last Modified	22/11/2022 10:53:39
Author	cozmyer

SOS

WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u met uw GPSMAP 86i/sci toestel contact opnemen met het Garmin ResponseSM centrum, waar u om hulp kunt vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Garmin Response team, dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Title	Initiating an SOS Rescue
Identifier	GUID-1A05801A-FC6D-401A-9E38-AA13923E9E96
Language	NL-NL
Description	
Version	9
Revision	2
Changes	Changing IERCC to Garmin Response
Status	Released
Last Modified	12/12/2022 08:29:39
Author	gerson

Een SOS-reddingsactie initiëren

U kunt een SOS-reddingsactie starten als het toestel is ingeschakeld of uitgeschakeld als het toestel batterijvoeding heeft.

1 Til het beschermkapje ① van de **SOS**-knop ② omhoog.



2 Houd **SOS** ingedrukt.

3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven. Als u niet antwoordt, start de noodhulpdienst nog steeds een reddingsactie.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om na de eerste 10 minuten batterijstroom te besparen, wordt elke 10 minuten een bijgewerkte locatie verzonden.

Title	Sending a Custom SOS Message
Identificer	GUID-CBB92CE4-14D9-4B91-8F5D-7C8E80973A7B
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	jhenson

Een aangepast SOS-bericht verzenden

Nadat u op de SOS-knop hebt gedrukt om een SOS-reddingsactie te starten, kunt u met een aangepast bericht antwoorden via de SOS-pagina.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **SOS > Antwoord**.
- 2 Selecteer **Typ bericht** om een aangepast SOS-bericht op te stellen.
- 3 Selecteer **Verzend bericht**.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Title	Canceling an SOS Request
Identificer	GUID-F3F0AD99-E066-4636-A703-3C592031A417
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	SME update. Changing "rescue" to "request." You can cancel the request to GEOS, but the rescue organization may still try to reach the subscriber.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Een SOS-oproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-oproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

- 1 Til het beschermkapje op en houd de **SOS**-knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Annuleer SOS**.
- 3 Wanneer u wordt gevraagd uw annuleringsverzoek te bevestigen, selecteert u **Annuleer SOS**.
Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Title	Sending a Test Message
Identifier	GUID-9A0BA23C-A612-4736-90AE-BBB61363D94F
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	UI changes. Assume going forward.
Status	Released
Last Modified	30/03/2020 10:43:36
Author	jhenson

Het toestel testen

U dient het toestel buiten te testen voordat u het op een reis gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw satellietabonnement actief is.

Selecteer in het hoofdmenu **Inreach hulpprogr. > Communicatietest > Testen.**

Wacht tot het toestel een testbericht heeft verzonden. Als u een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw toestel gereed voor gebruik.

Title	Syncing inReach Data
Identifier	GUID-E16F61BF-BCE1-4305-9FF3-10CC014ACB7B
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Changed product_name variable to the product_name_inreach variable.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	burzinskititu

inReach gegevens synchroniseren

U kunt gegevens van uw Garmin Explore account naar uw toestel synchroniseren met behulp van de Garmin Explore app. Nadat u uw gegevens, zoals contactpersonen, vooraf ingestelde berichten of snelle sms-berichten, hebt bewerkt, moet u deze naar uw toestel synchroniseren met behulp van de mobiele app.

Open de Garmin Explore app.

Wijzigingen in gegevens, zoals verzamelingen, waypoints, routes en sporen, worden automatisch bijgewerkt.

U kunt nu uw gegevens synchroniseren naar uw GPSMAP 86i/sci toestel.

Title	Contacts (GPSMAP66i)
Identifier	GUID-86F0D864-00EF-4C3E-A966-B7792D76B850
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Added product_name_inreach variable.
Status	Released
Last Modified	24/02/2020 12:36:15
Author	burzinskititu

Contactpersonen

U kunt contactpersonen toevoegen, verwijderen en bewerken op het GPSMAP 86i/sci toestel.

Title	Adding a Contact (GPSMAP66i)
Identifier	GUID-CEA10A0B-180F-4042-AD75-5997823C2659
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.1
Revision	2
Changes	Branched for GPSMAP 66i and 86i/sci. Adding Setup to path.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	burzinskititu

Een contactpersoon toevoegen

- 1 Selecteer **Stel in > Contacten > Nieuw contact.**
- 2 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 3 Voer de nieuwe informatie in.

Title	Editing a Contact
Identifier	GUID-1B8ED951-3907-443C-8ABD-02B211999327
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.1
Revision	2
Changes	Branched for the GPSMAP 66i and 86i. Added Setup to the path.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	burzinskititu

Een contactpersoon wijzigen

- 1 Selecteer **Stel in > Contacten.**
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.

Title	Deleting a Contact (GPSMAP66i)
Identifier	GUID-07B25366-1CE2-48D4-894C-BE4BA802E77A
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.1
Revision	2
Changes	Branched for the GPSMAP 66i and 86i/sci. Added Setup to the path.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	burzinskititu

Een contactpersoon verwijderen

- 1 Selecteer **Stel in > Contacten.**
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **MENU > Contactpers. verwijderen.**

Title	Using the Main Pages
Identifier	GUID-D6016DB4-99E8-4B03-941C-A7AC2D747FDD
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.1
Revision	2
Changes	Branch for GPSMAP 66. More recent version removes mention of elevation plot for GPS (marine) handhelds. GPSMAP has an elevation plot, but renames it to altimeter
Status	Released
Last Modified	04/09/2019 10:11:19
Author	gerson

De hoofdpagina's gebruiken

De informatie die u nodig hebt om dit toestel te bedienen, vindt u op de pagina's met het hoofdmenu, de kaart, het kompas, de reiscomputer en de hoogtemeter.

Selecteer **PAGE** of **QUIT** om door de hoofdpagina's te bladeren.

Title	Opening the Main Menu
Identifier	GUID-1D61D882-76F6-46A5-BF47-4793D9CDEDEC
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	changing link to topic to xref variable
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Het hoofdmenu openen

Het hoofdmenu geeft u toegang tot functies en instellingsschermen voor waypoints, activiteiten, routes en meer ([Hulpmiddelen in het hoofdmenu, pagina 63](#), [Het menu Instellen, pagina 80](#)).

Selecteer tweemaal **MENU** op een willekeurige pagina.

Title	Map
Identifier	GUID-CAC14CE9-FDAD-49E2-8325-35F89664D578
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	No English change. Versioned to fix EL.
Status	Released
Last Modified	11/02/2021 09:20:34
Author	pullins

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, beweegt ▲ om uw route aan te geven. Afhankelijk van uw zoomniveau kunnen waypointnamen en -symbolen op de kaart worden weergegeven. U kunt inzoomen op de kaart voor meer details. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een gekleurde lijn op de kaart gemarkeerd.

Title	Changing the Map Orientation
Identifier	GUID-A2942AF4-B8E1-4790-9CE2-F8058FD39719
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	mall

De oriëntatie van de kaart wijzigen

- 1 Selecteer op de kaart **MENU**.
- 2 Selecteer **Kaartinstellingen > Oriëntatie**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Automodus** voor een automotieve perspectief met de reisrichting bovenaan.

Title	Measuring Distance on the Map (GPSMAP 66)
Identifier	GUID-630B4608-BE2A-4697-BFC4-EE262D8E55F6
Language	NL-NL
Description	Instructions for measuring distance with devices that support more than two points at once.
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De afstand op de kaart meten

U kunt de afstand tussen meerdere locaties meten.

- 1 Verplaats op de kaart de cursor naar een locatie.
- 2 Selecteer **MENU > Afstand meten**.
- 3 Selecteer meer locaties op de kaart.

Title	Map Page Settings
Identificer	GUID-B1577CA7-6622-4BAA-AB75-DC0ECDEE58D6
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Added Marine Setup.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	burzinskititu

Instellingen kaartpagina

Selecteer op de kaart **MENU**.

Navigatie stoppen: Hiermee stopt u de navigatie van de huidige route.

Kaartinstellingen: Hiermee kunt u extra kaartinstellingen openen ([Kaartinstellingen, pagina 24](#)).

Maritieme instellingen: Hiermee configureert u de maritieme instellingen ([Maritieme instellingen wijzigen, pagina 88](#)).

Afstand meten: Hiermee kunt u de afstand tussen meerdere locaties meten ([De afstand op de kaart meten, pagina 23](#)).

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de kaart.

Title	Map Settings
Identificer	GUID-F2163EC5-99FE-4C62-B833-40F03E4BDF59
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Reduced detail for Orientation given redundancy with another topic.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	burzinskititu

Kaartinstellingen

Selecteer op de kaart **MENU** en selecteer **Kaartinstellingen**.

Configureer kaarten: Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen.

Oriëntatie: Hiermee past u aan hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina ([De oriëntatie van de kaart wijzigen, pagina 23](#)).

Dashboard: Selecteert een dashboard voor weergave op de kaart. Elk dashboard bevat andere informatie over de route of de locatie.

Navigatieaanwijzingen: Hiermee stelt u in wanneer navigatieaanwijzingen op de kaart worden weergegeven.

Geav.instell: Hiermee kunt u geavanceerde kaartinstellingen openen ([Geavanceerde kaartinstellingen, pagina 25](#)).

Title	Advanced Map Settings
Identificer	GUID-ABE3E06B-9A0D-418B-89AA-1694FCA8D4EB
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from Astro, DC50
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Geavanceerde kaartinstellingen

Select op de kaart **MENU**, en selecteer **Kaartinstellingen > Geav.instell.**

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Arcering: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

Voertuig: Hiermee kunt u het positiepictogram wijzigen, waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Het standaardpictogram is een klein blauw driehoekje.

Zoomniveaus: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart. Kaartitems worden niet weergegeven wanneer het zoomniveau van de kaart hoger is dan het geselecteerde niveau.

Tekstgrootte: Hiermee stelt u de tekstgrootte voor kaartitems in.

Title	Compass
Identificer	GUID-32745E1C-AD41-4601-9BCF-760C7DB74C42
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:27:19
Author	mall

Kompas

Tijdens het navigeren wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst. Wanneer ▲ naar de bovenkant van het elektronische kompas wijst, reist u recht naar uw bestemming. Als ▲ in een andere richting wijst, moet u het draaien totdat het naar de bovenkant van het kompas wijst.

Title	Using the Compass
Identificer	GUID-945E3104-90B5-4251-93A0-C62DFACFAE1D
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Removed the step for selecting PAGE.
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	burzinskititu

Het kompas gebruiken

U kunt het kompas gebruiken om een actieve route te navigeren.


- 1 Houd het toestel horizontaal.
- 2 Volg de ▲ naar uw bestemming.

Title	Course Pointer
Identificer	GUID-87A8A6CA-61E1-4D48-AF30-2A5B3ACC9759
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Adjusted varref for "menu" to be lowercase.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:13:04
Author	mall

Koerswijzer

De koerswijzer is vooral handig bij navigatie op het water of op open plekken zonder grote obstakels. De koerswijzer kan u ook helpen gevaren nabij de koers, zoals ondiepten of rotsen onder water te vermijden.

Om de koerswijzer in te schakelen, selecteert u vanuit het kompas **MENU > De koers instellen > Ga naar lijn/wijzer > Koers (krs.afw.indic.)**.

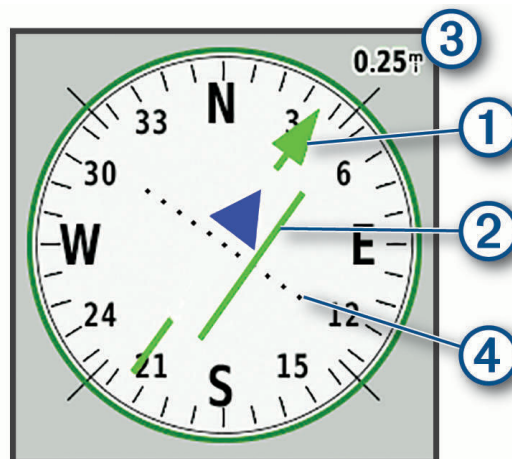

De koerswijzer ① geeft uw relatie aan tot de koerslijn die naar uw bestemming leidt. De koersafwijkingindicator (CDI) ② geeft de afwijking (links of rechts) ten opzichte van de koers weer. De schaal ③ heeft betrekking op de afstand tussen de punten ④ op de koersafwijkingindicator, die de afwijking ten opzichte van de koers weergeeft.

Title	Navigating with Sight 'N Go (GPSMAP 66)
Identifier	GUID-E08B1ABA-424A-4329-8061-270BF4315B1A
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Duplicated from Navigating with Sight 'N Go (GPSMAP 64) to remove the statement about the feature only being available for s-series devices. Spacing issue in the HR.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	laddp

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren.

- 1 Selecteer **Peil en ga**.
- 2 Richt het toestel op een object.
- 3 Selecteer **Zet richting vast > Stel koers in**.
- 4 Navigeer met behulp van het kompas.

Title	Compass Settings
Identifier	GUID-09A14C30-CEFB-4C90-9F27-C768E68F9547
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Kompasinstellingen

Selecteer op het kompas **MENU**.

Peil en ga: Hiermee kunt u het toestel op een object in de verte richten en navigeren met het object als referentiepunt ([Navigeren met Peil en ga, pagina 27](#)).

Navigatie stoppen: Hiermee stopt u de navigatie van de huidige route.

Wijzig dashboard: Hiermee wijzigt u het thema en de informatie die op het dashboard wordt weergegeven.

Stel schaal in: Hiermee stelt u de schaal in voor de afstand tussen punten op de koersafwijkingindicator.

Kalibreer kompas: Hiermee kunt u het kompas kalibreren als uw kompas onregelmatigheden vertoont, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurschommelingen ([Het kompas kalibreren, pagina 28](#)).

De koers instellen: Hiermee kunt u de instellingen voor de kompas koers aanpassen ([Koersinstellingen, pagina 28](#)).

Wijzig gegevensvelden: Hiermee past u de gegevensvelden van het kompas aan.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van het kompas.

Title	Calibrating the Compass
Identifier	GUID-DC8AEBEC-D4E8-46D2-B901-9647EBE9AC14
Language	NL-NL
Description	
Version	4.1.1
Revision	2
Changes	Removing mention on changing the batteries. Should probably be a separate topic or conditioned but I did not have time.
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	jhenson

Het kompas kalibreren

Voordat u het elektronisch kompas kunt kalibreren, moet u buiten zijn en uit de buurt van objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals auto's, gebouwen of elektriciteitskabels.

Het toestel is voorzien van een elektronisch kompas met drie assen. U dient het kompas te kalibreren nadat u lange afstanden hebt afgelegd of wanneer de temperatuur is veranderd.

- 1 Selecteer op de kompaspagina **MENU**.
- 2 Selecteer **Kalibreer kompas > Start**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Title	Heading Settings
Identifier	GUID-AF46ED64-07D6-4EAB-9A69-0BEC4044116F
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Updating for GPSMAP 66
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Koersinstellingen

Druk vanuit het kompas op **MENU** en selecteer **De koers instellen**.

Scherm: Hiermee selecteert u het type koersweergave van het kompas.

Noordreferentie: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in.

Ga naar lijn/wijzer: Hiermee stelt u het gedrag van de wijzer op de kaart in. Peiling wijst in de richting van uw bestemming. Koers toont uw relatie tot de koerslijn die naar de bestemming leidt.

Kompas: Selecteer Auto om over te schakelen van een elektronisch kompas naar een GPS-kompas als u zich gedurende een bepaalde periode met grotere snelheid verplaatst.

Kalibreer kompas: Hiermee kunt het kompas kalibreren als uw kompas onregelmatigheden vertoont, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurschommelingen ([Het kompas kalibreren, pagina 28](#)).

Title	Trip Computer
Identifier	GUID-E73E78B1-C9FF-4C0A-AE0C-2D1C927826DB
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Removing maximum speed from the description of stats shown by the trip computer. This change takes effect for GPSMAP 66; I (laddp) am not certain if this change should also go into the 64 series.
Status	Released
Last Modified	27/09/2018 08:13:57
Author	laddp

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de tripteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen.

Title	Trip Computer Settings
Identifier	GUID-C8FC1F63-94B8-4F53-9196-42A1DB95658D
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Updated for 66 series
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Tripcomputerinstellingen

Selecteer in de tripcomputer **MENU**.

Herstel: Hiermee stelt u alle tripcomputerwaarden op nul in. Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripgegevens te herstellen voordat u een reis begint.

Wijzig gegevensvelden: Hiermee past u de gegevensvelden van de tripcomputer aan.

Wijzig dashboard: Hiermee wijzigt u het thema en de informatie die op het dashboard wordt weergegeven.

OPMERKING: Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert ([Profielen, pagina 94](#)).

Voeg pagina toe: Hiermee voegt u een extra pagina met aanpasbare gegevensvelden in.

TIP: U kunt de pijlknoppen gebruiken om door de verschillende pagina's te bladeren.

Wis pagina: Hiermee verwijdert u een extra pagina met aanpasbare gegevensvelden.

Meer gegevens: Voegt extra gegevensvelden toe aan de tripcomputer.

Minder gegevens: Verwijdert gegevensvelden uit de tripcomputer.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de tripcomputer.

Title	Altimeter (formerly Elevation Plot)
Identifier	GUID-24642C96-4FD8-4628-9CFB-43D2F5A5DA4C
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Elevation Plot is now Altimeter for GPSMAP 66 devices. Removing the conditional "only available for x series" statement.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Hoogtemeter

De hoogtemeter toont standaard de hoogtegegevens van de gereisde afstand. U kunt de hoogtemeterinstellingen aanpassen ([Hoogtemeterinstellingen, pagina 31](#)). U kunt elk punt op het profiel selecteren om de details over dat punt te bekijken.

Title	Altimeter Plot Settings (formerly Elevation Plot Settings)
Identifier	GUID-A2577067-C811-4C1A-834E-9ED276D9B99A
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Updating for GPSMAP 66 name change.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Instellingen voor de hoogtemeter

Selecteer **MENU** op hoogtemeter.

Herstel: Hiermee herstelt u de gegevens van de hoogtemeter, waaronder waypoint-, spoor- en reisgegevens.

Stel hoogtemeter in: Geeft toegang tot extra hoogtemeterinstellingen ([Hoogtemeterinstellingen, pagina 31](#)).

Pas zoombereik aan: Hiermee past u de zoombereiken aan die worden weergegeven op de hoogtemeterpagina.

Wijzig gegevensvelden: Hiermee kunt u de gegevensvelden van de hoogtemeter aanpassen.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de hoogtemeter.

Title	Altimeter Settings (GPSMAP 66)
Identifier	GUID-3A78E778-DC5F-4F9F-BDD0-DF4C5F86B81C
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Updated for Auto Calibration options per FQC JIRA
Status	Released
Last Modified	14/11/2019 08:25:29
Author	tillmonmartha

Hoogtemeterinstellingen

Selecteer vanuit de hoogtemeter **MENU > Stel hoogtemeter in**.

Automatische kalibratie: Met Eenmaal kan de hoogtemeter automatisch één keer worden gekalibreerd wanneer u een activiteit start. Met Continu kan de hoogtemeter tijdens de gehele duur van uw activiteit worden gekalibreerd.

Barometermodus: Met Variabele hoogte kan de barometer hoogteverschillen meten terwijl u onderweg bent. Vaste hoogte gaat ervan uit dat het toestel stilstaat op een vaste hoogte, zodat de barometerdruk alleen verandert door de weersomstandigheden.

Luchtdruktrend: Hiermee stelt u in hoe het toestel drukgegevens vastlegt. Altijd opslaan slaat alle luchtdrukgegevens op. Dit kan handig zijn als u let op weerfronten.

Type plot: Hiermee worden hoogteverschillen vastgelegd gedurende een bepaalde tijd of over een bepaalde afstand, of plaatselijke luchtdrukverschillen over een bepaalde tijdsduur.

Kalibreer hoogtemeter: Hiermee kunt u handmatig de barometrische hoogtemeter kalibreren ([De barometrische hoogtemeter kalibreren, pagina 31](#)).

Title	Calibrating the Barometric Altimeter (GPSMAP 66)
Identifier	GUID-08F052B8-3F21-44A0-8B27-7CE16F5B1B9A
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Updating for GPSMAP 66, which has an altimeter by default. Updating path in settings.
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

- 1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.
- 2 Selecteer vanuit de hoogtemeter **MENU**.
- 3 Selecteer **Stel hoogtemeter in > Kalibreer hoogtemeter**.
- 4 Selecteer **Methode** om de meetwaarde te selecteren die u wilt gebruiken voor kalibratie.
- 5 Voer de meetwaarde in.
- 6 Selecteer **Kalibreer**.

Title	Connected Features (GPSMAP 66)
Identifier	GUID-15981039-B0EE-4C20-9C86-EE673B564F86
Language	NL-NL
Description	
Version	10
Revision	2
Changes	Fixed bluetooth sensor description (doesn't require app), and Connect IQ has its own store now. Added inReach Weather description per product manager request
Status	Released
Last Modified	22/11/2022 10:53:39
Author	gerson

Connected functies

Connected functies zijn beschikbaar voor uw GPSMAP 86 toestel als u het toestel verbindt met een draadloos netwerk of een compatibele smartphone via Bluetooth® technologie. Voor sommige functies moet u de Garmin Connect™ app of Garmin Explore app op uw smartphone installeren. Ga naar garmin.com/apps voor meer informatie.

Bluetooth sensoren: Hiermee kunt u Bluetooth compatibele sensoren koppelen, bijvoorbeeld een hartslagmeter.

Connect IQ™: Hiermee kunt u via de Connect IQ app uw toestelfuncties uitbreiden met widgets, gegevensvelden en apps.

EPO-downloads: Hiermee kunt u een Extended Prediction Orbit-bestand downloaden waarmee u snel GPS-satellieten kunt vinden en de tijd kunt bekorten die nodig is om een eerste GPS-locatie te krijgen via de Garmin Connect app wanneer u verbinding heeft met een Wi-Fi® netwerk.

BirdsEye beelden: Hiermee kunt u BirdsEye Satellite Imagery rechtstreeks naar uw toestel downloaden wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

Garmin Explore: De Garmin Explore app synchroniseert en deelt waypoints, tracks en routes met uw toestel. U kunt ook kaarten downloaden naar uw smartphone voor offline toegang.

Live geocachegegevens: Biedt betaalde of abonnementservices voor het weergeven van live geocachegegevens van www.geocaching.com via de Garmin Connect app of wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

Tracking: Hiermee kunt u trackpunten opnemen en verzenden via het Iridium satellietnetwerk. U kunt contactpersonen uitnodigen door een inReach bericht te verzenden vanuit het veld. Met deze functie kunnen uw contactpersonen uw live-gegevens bekijken op een MapShare volgpagina met behulp van uw Garmin Explore account.

Telefoonmeldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw GPSMAP 86 toestel via de Garmin Connect app.

Software-updates: Hiermee kunt u updates van uw toestelsoftware ontvangen via de Garmin Connect app of wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

Actief weer: Hiermee kunt u actuele weersomstandigheden en weersverwachtingen weergeven via de Garmin Connect app of wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

inReach Weather: Hiermee kunt u weersinformatie ontvangen via uw inReach abonnement. U kunt een basis-, premium- of marineweersverwachting aanvragen.

Title	Connected Feature Requirements
Identifier	GUID-96BF8D01-3CB9-4398-ACF9-7BD30A89CD67
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Added conditions.
Status	Released
Last Modified	22/11/2022 10:53:39
Author	jhenson

Vereisten voor connected functies

Sommige functies vereisen een smartphone en een specifieke app op uw smartphone.

Funcie	Verbonden met een gekoppelde smartphone via de Garmin Connect app	Verbonden met een Wi-Fi netwerk
Activiteiten uploaden naar Garmin Connect	Ja	Ja
Software-updates	Ja	Ja
EPO-downloads	Ja	Ja
Live geocachegegevens	Ja	Ja
Weer	Ja	Ja
Telefoonmeldingen	Ja ¹	Nee
Connect IQ	Ja	Nee
BirdsEye Directe beelden	Nee	Ja

Title	Pairing a Smartphone with Your Device (GPSMAP 64/66)
Identifier	GUID-584A969C-1ADD-4452-A825-CCA2BECD9C28
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	SME updates: the passkey is shown on both devices and the user just confirms they are the same. No longer required to enter the passkey on the smartphone
Status	Released
Last Modified	27/09/2018 08:13:57
Author	gerson

Een smartphone met uw toestel koppelen

- 1 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu op uw toestel, **Stel in > Bluetooth**.
- 3 Schakel op uw compatibele smartphone Bluetooth technologie in en open Garmin Connect of Garmin Explore.
- 4 Volg de instructies op het scherm in Garmin Connect of Garmin Explore om uw toestel te koppelen.

¹ Het toestel ontvangt telefoonmeldingen van een gekoppelde iOS® telefoon rechtstreeks, en het ontvangt meldingen via de Garmin Connect app op een Android™ telefoon.

Title	Phone Notifications
Identifier	GUID-36023080-A2C6-404E-ACB3-B4946606EE01
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	Conditioning etrex note, adding "in range" as per Phil, fixed title in meta data.
Status	Released
Last Modified	02/03/2021 07:33:51
Author	wiederan

Telefoonmeldingen

Deze functie is niet op alle toestelmodellen beschikbaar.

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die binnen bereik is en gekoppeld is met het toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

Title	Viewing Phone Notifications (GPSMAP 64)
Identifier	GUID-16B49074-DF8C-401A-9E31-62C3C58B3E4E
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Updates for 66
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

Meldingen van uw telefoon weergeven

Voordat u meldingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met uw compatibele smartphone.

- 1 Selecteer **📱** > **Meldingen**.
- 2 Selecteer een melding.

Title	Hiding Notifications
Identifier	GUID-19E0D47D-4926-4CB6-9F8F-D27F76F8101B
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Removing "from the main menu" to be consistent across topics.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:29:00
Author	cozmyer

Meldingen verbergen

Ontvangen meldingen worden standaard op het toestelscherm weergegeven. U kunt meldingen verbergen zodat ze niet worden weergegeven.

Selecteer **Stel in** > **Bluetooth** > **Meldingen** > **Verbergen**.

Title	Managing Notifications
Identifier	GUID-5A95D297-7177-4745-ADAF-AC4855E0B7FA
Language	NL-NL
Description	
Version	8
Revision	2
Changes	New GCM menu path/string for Android phones in last bullet. Spacing issue in the EL.
Status	Released
Last Modified	28/10/2021 07:00:39
Author	mcdanielm

Meldingen beheren

U kunt meldingen die op uw GPSMAP 86 toestel worden weergegeven, beheren vanaf uw compatibele smartphone.

Selecteer een optie:

- Als u een iPhone® toestel gebruikt, kunt u via de iOS meldingsinstellingen de items selecteren die u op het toestel wilt weergeven.
- Als u een Android smartphone gebruikt, selecteert u in de Garmin Connect app, **Instellingen > Slimme meldingen**.

Title	Connecting to a Wireless Network
Identifier	GUID-DFB9F09D-574A-4EC6-8D4A-D7FB634A222F
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Conditioning first step for on device help re-use.
Status	Released
Last Modified	25/02/2020 07:13:16
Author	tillmonmartha

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer **Stel in > Wi-Fi**.
- 2 Selecteer de schakelaar om indien nodig de Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Voeg netwerk toe**.
- 4 Selecteer een draadloos netwerk in de lijst en voer zo nodig het wachtwoord in.

Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de locatie.

Title	Connect IQ Features (Handheld)
Identifier	GUID-5F99E7FD-88B4-4D2D-B3E3-3D94A02F9FF5
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Removed Mobile
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Connect IQ functies

U kunt aan uw toestel Connect IQ functies toevoegen van Garmin® en andere leveranciers via de Connect IQ app. U kunt uw toestel aanpassen met gegevensvelden, widgets en apps.

Gegevensvelden: Hiermee kunt u nieuwe gegevensvelden downloaden die sensoren, activiteiten en historische gegevens op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en pagina's.

Widgets: Hiermee kunt u direct informatie bekijken, zoals sensorgegevens en meldingen.

Apps: Hiermee kunt u interactieve functies toevoegen aan uw toestel, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.

Title	Downloading Connect IQ Features
Identifier	GUID-7F4154D6-D3DB-46D4-B2C8-6AA97589D6AE
Language	NL-NL
Description	
Version	7
Revision	2
Changes	removing "mobile" and icon that nobody likes.
Status	Released
Last Modified	18/01/2022 12:09:26
Author	wiederan

Connect IQ functies downloaden

Voordat u functies kunt downloaden via de Connect IQ app, moet u uw GPSMAP 86 toestel met uw smartphone koppelen ([Een smartphone met uw toestel koppelen, pagina 33](#)).

- 1 U kunt de Connect IQ app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Selecteer zo nodig uw toestel.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie.
- 4 Volg de instructies op het scherm.




Title	Downloading Connect IQ Features Using Your Computer
Identifier	GUID-18B744AE-FBE0-4022-9A43-D8A89D7DAFAB
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Connect IQ no longer a part of Garmin Connect. Updated download location, removed widget info.
Status	Released
Last Modified	08/02/2022 09:03:02
Author	gerson

Connect IQ functies downloaden via uw computer

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar apps.garmin.com en meld u aan.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie en download deze.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Title	Viewing Connect IQ Widgets
Identifier	GUID-A50D96B8-D38A-41CF-8737-D2E29172AD63
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

Connect IQ widgets weergeven

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer  of  om door de widgets te bladeren.

Title	Controlling and Viewing Compatible Marine Devices
Identifier	GUID-02253962-16EE-41B3-A56D-EC884067DA4E
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Changing Fusion-Link stereo to just Fusion stereo per SME
Status	Released
Last Modified	04/09/2019 10:11:19
Author	forda

Compatibele maritieme toestellen bedienen en weergeven

U kunt het GPSMAP 86 toestel gebruiken om een compatibele autopilot of een compatibele Fusion® stereo te bedienen, en uw bootgegevens weer te geven.

1 Selecteer **Connect IQ**.

2 Selecteer een optie.

- Om een compatibele stuurautomaat te bedienen, selecteert u **Autopiloot**
- Om een compatibele Fusion stereo te bedienen, selecteert u **FUSION-Link**.
- Om streaming bootgegevens weer te geven zoals informatie over de brandstofsensoren van een Garmin maritiem compatibel toestel, selecteert u **Bootgegevens**.

3 Volg de instructies op het scherm.

Title	Garmin Explore
Identifier	GUID-870D246F-E11E-4E62-A970-62EB9147A1DD
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Clarifying point about download maps for offline access. SME feedback.
Status	Released
Last Modified	18/01/2022 12:09:26
Author	gerson

Garmin Explore

Met de Garmin Explore website en mobiele app kunt u reizen plannen en gebruikmaken van cloudopslag voor uw waypoints, routes en tracks. Ze bieden geavanceerde planningsfuncties, zowel online als offline, en u kunt gegevens delen en synchroniseren met uw compatibele Garmin toestel. U kunt de mobiele app gebruiken om kaarten te downloaden en overal te navigeren, zonder gebruik te maken van uw mobiele service.

U kunt de Garmin Explore app downloaden vanaf de app store op uw smartphone, of u kunt naar [explore.garmin.com](https://www.explore.garmin.com) gaan.

Title	Navigation
Identifier	GUID-D69B4122-8872-4120-9442-8A53F3498ED2
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	24/02/2020 07:20:16
Author	petersenj

Navigatie

Title	Navigating to a Destination
Identifier	GUID-4B2CC2E3-BFB7-453F-9AB5-3480F0486E41
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from Montana/Oregon. There's no basic navigation topic for GPSMAP?
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Navigeren naar een bestemming

- 1 Selecteer **FIND**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een bestemming.
- 4 Selecteer **Ga**.
De route wordt als een magenta lijn op de kaart weergegeven.
- 5 Navigeer met de kaart (*[Navigeren met de kaart, pagina 40](#)*) of met het kompas (*[Navigeren met het kompas, pagina 40](#)*).

Title	Navigating with the Map
Identificer	GUID-ACFF54AD-7B2E-4FCE-89CA-B82513409819
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from lots of other Outdoor handhelds, but there isn't a good one for GPSMAP
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Navigeren met de kaart

1 Start de navigatie naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 39](#)).

2 Selecteer **Kaart**.

Uw locatie wordt op de kaart aangegeven met een blauwe driehoek. Terwijl u zich verplaatst, verplaatst de blauwe driehoek zich ook en geeft uw route aan.

3 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u verschillende gebieden van de kaart wilt weergeven, selecteert u ▲, ▼, ◀ of ▶.
- Selecteer + en - om in en uit te zoomen op de kaart.

Title	Navigating with the Compass
Identificer	GUID-0475EA1B-DC7B-4EBC-A835-F608204C14BC
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from etrex/oregon. Variable conflicts
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Navigeren met het kompas

Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

1 Start de navigatie naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 39](#)).

2 Selecteer **Kompas**.

3 Blijf draaien tot ▲ naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

Title	Stopping Navigation
Identificer	GUID-3B0398A6-B6B5-44DA-BA1B-A5F345145E8F
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	mall

Stoppen met navigeren

Selecteer **FIND > Navigatie stoppen**.

Title	Waypoints
Identificer	GUID-5BE4FB29-AB8E-404A-BE3C-9D8D8307CEFA
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	3
Revisie	2
Veranderingen	Adding GPX information for Oregon.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:50:00
Auteur	forda

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met via-punten kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. U kunt details over de locatie toevoegen, zoals naam, hoogte en diepte.

U kunt een .gpx-bestand met via-punten toevoegen door het bestand over te brengen naar de GPX-map ([Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 103](#)).

Title	Saving Your Current Location as a Waypoint
Identificer	GUID-5E98283E-ACBC-4472-9147-B0FB07D93248
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	4
Revisie	2
Veranderingen	Adding more detail to the title.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Auteur	burzinskititu

Uw huidige locatie opslaan als een waypoint

- 1 Selecteer **MARK**.
- 2 Selecteer zo nodig een veld om het waypoint te bewerken.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Title	Saving a Location on the Map as a Waypoint
Identificer	GUID-DDF5BEAA-6A43-4581-BFE5-BA7275F48681
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	2
Revisie	2
Veranderingen	Adding condition for touch vs. keyed.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Auteur	gerson

Een locatie op de kaart opslaan als waypoint

U kunt de locatie op de kaart opslaan als een waypoint.

- 1 Verplaats op de kaart de cursor naar een locatie.
Er verschijnt een informatiebalk boven in het scherm.
- 2 Selecteer **ENTER**.
- 3 Selecteer **MENU > Sla op als waypoint**.

Title	Navigating to a Waypoint
Identifier	GUID-D0B9B09E-430A-4AFD-B56A-0C3720D6B6DD
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.2
Revision	2
Changes	Adding step result per sme
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Naar een waypoint navigeren

- 1 Selecteer **FIND > Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Ga**.

Uw route naar het waypoint wordt standaard weergegeven als een rechte, gekleurde lijn op de kaart.

Title	Finding a Saved Waypoint
Identifier	GUID-CB263404-CFA0-4B31-B1BB-BAFD67930CE3
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:28:44
Author	wiederan

Een punt zoeken

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint in de lijst.
- 3 Selecteer indien nodig **MENU** om uw zoekbewerking te verfijnen.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Spelzoeken** om te zoeken met de naam van het waypoint.
 - Selecteer **Selecteer symbool** om te zoeken met het waypointsymbool.
 - Selecteer **Zoek nabij** om te zoeken in de buurt van recent gevonden locaties, een ander waypoint, uw huidige waypoint of een plaats op de kaart.
 - Selecteer **Sorteer** om de lijst met waypoints te bekijken gesorteerd op dichtstbijzijnde afstand of op alfabetische volgorde.

Title	Editing a Waypoint
Identificer	GUID-E7DC9B76-103B-4CCD-97AD-E5B27C3CF5B9
Language	NL-NL
Description	
Version	2.1.2
Revision	2
Changes	Adding additional info per FQC JIRA
Status	Released
Last Modified	25/02/2021 14:06:05
Author	gerson

Een waypoint bewerken

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een opgeslagen waypoint.
- 3 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam of locatie.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

Title	Deleting a Waypoint
Identificer	GUID-1B5FD2E4-AAD7-4B27-AEF9-285736C4C938
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	jhenson

Een via-punt verwijderen

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **MENU > Verwijder**.

Title	Increasing the Accuracy of a Waypoint Location
Identificer	GUID-DC65C2FC-0EA3-4182-9B6D-8DB8E4125B56
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Changing Save to save to correct variable mixed case error. Changed title for clarity (more user friendly). Improvements to context.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren

U kunt de nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren door de locatiegegevens te middelen. Bij het middelen voert het toestel verschillende GPS-metingen van dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **MENU > Gem. locatie**.
- 4 Ga naar de locatie van het waypoint.
- 5 Selecteer **Start**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.
- 7 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.

Voor de beste resultaten kunt u maximaal acht metingen voor een waypoint opslaan. Wacht minimaal 90 minuten tussen de metingen.

Title	Projecting a Waypoint from a Saved Waypoint
Identificer	GUID-00303F12-9B8E-491C-AB7C-5820DDD1E1E3
Language	NL-NL
Description	
Version	7
Revision	2
Changes	Making this topic specific to projecting from an existing waypoint. New topic has been created for projecting from current location.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	burzinskittu

Een waypoint projecteren vanuit een opgeslagen waypoint

U kunt een nieuw waypoint opslaan door de afstand en peiling te projecteren vanaf een opgeslagen waypoint naar een nieuwe locatie.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **MENU > Projecteer wayp..**
- 4 Geef de peiling op en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een maateenheid.
- 6 Voer de afstand in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Sla op**.

Title	Moving a Waypoint on the Map
Identifier	GUID-58565052-ED8F-4D62-9B51-F586446D6EF4
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from dog
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een waypoint op de kaart verplaatsen

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **MENU > Verplaats via-punt**.
- 4 Selecteer een locatie op de kaart.
- 5 Selecteer **Verplaats**.

Title	Finding a Waypoint Near Another Waypoint
Identifier	GUID-BD2B95A5-4B12-484A-9CC7-23D6DD7E8C77
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from dog
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een locatie in de buurt van een waypoint zoeken

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
 - 2 Selecteer een waypoint.
 - 3 Selecteer **MENU > Zoek nabij hier**.
 - 4 Selecteer een categorie.
- Op de lijst staan locaties in de buurt van het oorspronkelijke waypoint.

Title	Setting a Waypoint Proximity Alarm
Identifier	GUID-E42FDF42-9077-4BCF-97CE-2948E33286D2
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint instellen

U kunt een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint toevoegen. Gevarenzones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevindt.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **MENU > Stel gev.zone in**.
- 4 Voer de radius in.

Wanneer u een gebied met een nabijheidswaarschuwing binnengaat, klinkt er een signaal.

Title	Adding a Waypoint to a Route
Identifier	GUID-31A42702-974D-45CD-8468-60BA3ECD01D4
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een waypoint toevoegen aan uw route

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **MENU > Voeg aan route toe**.
- 4 Selecteer een route.

Title	Relocating a Waypoint to Your Current Location
Identificer	GUID-2E4C693F-9FB1-41A0-894B-AD616BF74754
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	1
Revisie	2
Veranderingen	Check in as from dog
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie

U kunt de locatie van een waypoint wijzigen. Als u bijvoorbeeld uw voertuig verplaatst, kunt u de locatie wijzigen in uw huidige locatie.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **MENU > Verplaats naar hier**.

De locatie van het waypoint wordt gewijzigd in uw huidige locatie.

Title	Routes
Identificer	GUID-A900BF10-33E3-4BCD-B73C-7D3B56386469
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	2
Revisie	2
Veranderingen	fix for PT-BR. No english change.
Status	Released
Last Modified	08/11/2021 11:30:46
Author	pullins

Routes

Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw bestemming leidt.

Title	Creating a Route
Identificer	GUID-D0CE5560-9FF5-4F69-BCE1-BCBB00BF2A64
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	2
Revisie	2
Veranderingen	Condition for Android/Garmin OS.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:27:37
Author	petersenj

Een route maken

- 1 Selecteer **Routeplanner > Route maken > Selecteer eerste punt**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer het eerste punt in de route.
- 4 Selecteer **Gebruik**.
- 5 Selecteer **Kies volgend punt** om meer punten aan de route toe te voegen.
- 6 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

Title	Navigating a Saved Route
Identifier	GUID-409DFC07-EF4A-4DF6-B9AF-442088C1BB74
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Adding step result per sme
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een opgeslagen route navigeren

- 1 Selecteer **FIND > Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Ga**.

Daarop wordt de route standaard als een rechte, gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

Title	Viewing the Active Route
Identifier	GUID-1DA53BE8-2AA5-452B-8191-7E15739AB1D1
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:32:36
Author	wiederan

De actieve route weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een route **Actieve route**.
- 2 Selecteer een punt in de route om meer details weer te geven.

Title	Editing a Route
Identifier	GUID-D3A86984-9E87-4F66-9340-59A2D947821D
Language	NL-NL
Description	
Version	4.1.2
Revision	2
Changes	PT-BR had several errors.
Status	Released
Last Modified	09/12/2021 13:24:26
Author	pullins

Een route bewerken

U kunt punten aan een route toevoegen, punten verwijderen of punten in een route verplaatsen.

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig route**.
- 4 Selecteer een punt.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Overzicht** om het punt op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
 - Selecteer **Voeg in** als u een punt aan de route wilt toevoegen.
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
 - Selecteer **Verwijder** als u het punt uit de route wilt verwijderen.
- 6 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

Title	Viewing a Route on the Map
Identifier	GUID-7E3B9069-854B-4A5C-B4E8-5F315138B230
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Condition step 3 for Android/Garmin OS.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:32:29
Author	petersenj

Een route weergeven op de kaart

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart**.

Title	Viewing the Elevation Plot of a Route
Identifier	GUID-79EEF191-90BB-466A-8FD0-A22D28C894BF
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from Oregon 7xx
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

De hoogtegrafiek van een route weergeven

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Hoogteprofiel**.

Title	Editing the Name of a Route
Identifier	GUID-7444CF23-B6F8-45BC-A62F-A77A3535FCDA
Language	NL-NL
Description	
Version	4.1.1
Revision	2
Changes	Branched for GPSMAP 66i. Removed app drawer/home screen conditions, and added a step for selecting Route Planner.
Status	Released
Last Modified	09/12/2021 13:24:26
Author	burzinskititu

De naam van een route wijzigen

U kunt de naam van een route wijzigen om die duidelijker te maken.

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Typ de nieuwe naam.

Title	Reversing a Route
Identifier	GUID-6C4338B4-6B03-416C-9B6C-C23F2D0E3696
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Adding context statement
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:30:58
Author	mckelvey

Een route omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw route omwisselen om de route in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Keer route om**.

Title	Deleting a Route
Identifier	GUID-9383D8AF-55F3-4A55-90F6-D42AA105F1D4
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:28:03
Author	wiederan

Een route verwijderen

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wis route**.

Title	Recordings (formerly Tracks)
Identifier	GUID-276D6B61-E504-44CA-B3B4-DCCA727824A2
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	fixing index term
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Opnamen

Uw toestel registreert uw pad als een activiteit. Activiteiten bevatten informatie over de punten langs de geregistreerde route, inclusief de tijd, locatie en hoogtegegevens voor ieder punt.

Title	Recording Settings
Identifier	GUID-0D29D098-37C4-4AC6-85FA-79FC5989B9E8
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Adding Activity Type.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	jhenson

Opname-instellingen

Selecteer **Stel in > Vastleggen**.

Opnamemethode: Hiermee stelt u de opnamemethode in. De optie Automatisch legt punten met variabele intervallen vast voor een optimale weergave van uw route. U kunt ook punten op specifieke tijd- of afstandintervallen opnemen.

Interval: Hiermee stelt u de opnamefrequentie in. Bij frequenter vastleggen van punten ontstaat er een gedetailleerdere route, maar raakt het opnamelog ook sneller vol.

Auto Pause: Hiermee stopt u het vastleggen van uw route wanneer u zich niet verplaatst.

Automatisch starten: Hiermee stelt u in dat het toestel automatisch een nieuwe opname start wanneer de vorige opname eindigt.

Activiteittype: Hiermee stelt u het standaard activiteitentype voor het toestel in.

Geav.instell: Hiermee kunt u extra opname-instellingen openen ([Geavanceerde opname-instellingen, pagina 52](#)).

Title	Advanced Recording Settings
Identifier	GUID-8B71B613-582F-43E4-B7DB-95A07125A4D6
Language	NL-NL
Description	Advanced setup options for the Recording feature.
Version	2
Revision	2
Changes	Fixed formatting error with Output Format.
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	burzinskittu

Geavanceerde opname-instellingen

Selecteer **Stel in > Vastleggen > Geav.instell**.

Uitvoerindeling: Hiermee stelt u in dat de opname wordt opgeslagen als FIT- of GPX/FIT-bestand op het toestel ([Bestandstypen, pagina 102](#)). Met de optie FIT wordt uw activiteit vastgelegd met fitnessinformatie die is toegesneden op de Garmin Connect app en voor navigatie kan worden gebruikt. Met de optie FIT en GPX wordt uw activiteit vastgelegd als een traditioneel spoor dat op de kaart kan worden bekeken en kan worden gebruikt voor navigatie, en als een activiteit met fitnessinformatie.

GPX Auto Archive: Hiermee selecteert u een methode voor automatisch archiveren om uw opnamen te organiseren. Opnamen worden automatisch opgeslagen en gewist.

Reis vastleggen: Hiermee kunt u de optie voor het vastleggen van reisgegevens instellen.

Herstel vastgelegde geg.: Hiermee kunt u een optie voor het herstellen van gegevens instellen. Met de optie Activiteit en reis worden de opname- en reisgegevens aan het eind van het actieve opname teruggezet op nul. De optie Op verzoek vraagt u om de gegevens te selecteren die u wilt herstellen.





Title	Viewing the Current Activity
Identificer	GUID-B14B06CC-834C-4269-B1B9-0E30927EB330
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Adding context statement per product support request
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De huidige activiteit weergeven

Standaard begint het toestel automatisch met het registreren van uw pad als activiteit wanneer het wordt ingeschakeld en satelliet signalen ontvangt. U kunt het opnemen handmatig pauzeren en starten.

1 Selecteer **Opnameknoppen**.

2 Selecteer ◀ en ▶ om een optie weer te geven:

- Als u de opname van de huidige activiteit wilt regelen, selecteert u .
- Als u gegevensvelden voor de activiteit wilt weergeven, selecteert u .
- Als u de huidige activiteit op de kaart wilt weergeven, selecteert u .
- Als u de hoogtegrafiek voor de huidige activiteit wilt weergeven, selecteert u .

Title	Navigating Using TracBack
Identificer	GUID-0C057D11-E7CE-493B-8039-CDFBF6198435
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from Oregon
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Navigeren met behulp van TracBack

Tijdens het navigeren kunt u terug navigeren naar het begin van uw activiteit. Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute wilt terugvinden.

1 Selecteer **Opnameknoppen**.

2 Selecteer ▶ om naar het tabblad Map te schakelen.

3 Selecteer **TracBack**.

Op de kaart wordt uw route van begin- tot eindpunt aangegeven met een magenta lijn.

4 Navigeren met de kaart of het kompas.

Title	Stopping the Current Activity
Identifier	GUID-3A741115-3EB6-4AB7-9C42-0EE3035E8028
Language	NL-NL
Description	This topic explains how to access the controls for a recording on the GPSMAP 66.
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	11/11/2020 07:11:44
Author	gerson

De huidige activiteit stoppen

- 1 Selecteer vanuit de hoofdpagina's **ENTER** > **Stop**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Hervat**.
 - Selecteer  om de activiteit op te slaan.
 - Als u de activiteit wilt verwijderen en de tripcomputer opnieuw wilt instellen, selecteert u .

Title	Navigating a Saved Activity (formerly Navigating a Saved Track)
Identifier	GUID-A2C19F60-4B1D-44BC-92AA-7ED49AB6803D
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Changing from tracks to recordings, which is how they're marked in the GPSMAP 66.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	laddp

Een opgeslagen activiteit navigeren

- 1 Selecteer **FIND** > **Opgen. activiteiten**.
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Selecteer **Ga**.

Title	Deleting a Saved Activity
Identifier	GUID-7D55EEA2-84AF-48A3-9F97-9867371A642A
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

Een opgeslagen activiteit verwijderen

- 1 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Selecteer **MENU** > **Verwijder**.

Title	Reversing an Activity
Identifier	GUID-0C96650E-C0F2-4322-8084-88205DD11988
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een activiteit omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw activiteit omwisselen om de activiteit in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Selecteer **MENU > Omgekeerde kopie**.

Title	Creating a Track from a Saved Activity
Identifier	GUID-2AF705C4-B0CC-4222-B7A0-B38F89FD030C
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Een spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit

U kunt een spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit. Hiermee kunt u uw spoor draadloos delen met andere compatibele Garmin toestellen.

- 1 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Selecteer **MENU > Opslaan als spoor**.

Title	Weather (inReach + active)
Identifier	GUID-6C136757-A376-4AC2-AC05-EA0639DCDD63
Language	NL-NL
Description	
Version	2.1.2
Revision	2
Changes	Removing "4 day." Too specific, some devices support 5, and subject to change.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:04:03
Author	gerson

Weer

Actief weer: Terwijl uw GPSMAP 86 toestel is verbonden met uw smartphone of met een Wi-Fi netwerk en een actieve internetverbinding heeft, kan het gedetailleerde weerinformatie ontvangen van internet. Deze functie biedt weersvoorspellingen per uur en per dag en live grafische kaarten.

inReach weer: Uw GPSMAP 86i/sci kan via uw inReach abonnement weersinformatie ontvangen. Uw toestel kan een inReach bericht verzenden waarin u een basis-, premium- of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt. U kunt weersverwachtingen ontvangen voor uw huidige locatie, een waypoint, GPS-coördinaten of een locatie die u op de kaart kiest.

Title	Requesting an inReach Weather Forecast
Identifier	GUID-771A9318-FDF4-48D0-ABB8-09221D49CAD1
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Updating for final 66i software.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	petersenj

Een inReach weersvoorspelling aanvragen

Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat uw toestel een duidelijk zicht op de lucht heeft wanneer u een inReach weersverwachting aanvraagt.

Uw toestel kan een bericht verzenden waarin u een basis-, premium- of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt met uw inReach abonnement. U kunt weersverwachtingen ontvangen voor uw huidige locatie, een waypoint, GPS-coördinaten of een locatie die u op de kaart kiest. Voor weersvoorspellingen worden datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement. Ga naar garmin.com/manuals/inreachweather voor meer informatie over de verschillende soorten prognoses en de bijbehorende kosten.

- 1 Selecteer **inReach weer** > **Nieuwe weersvoorsp.**
- 2 Selecteer zo nodig **Type weersvoors.** en kies vervolgens een **Basis-** of **Premiumweersvoorspelling**.
- 3 Selecteer indien nodig **Locatie**, en selecteer een locatie.
Het toestel vraagt standaard om het weer voor uw huidige locatie.
- 4 Selecteer zo nodig **Maritiem** om een scheepvaartweersvoorspelling te ontvangen.
OPMERKING: Voor locaties uit de kust of in een groot watergebied, kunt u het beste alleen een scheepvaartweersvoorspelling aanvragen. Weersverwachtingen voor de scheepvaart zijn niet beschikbaar voor landlocaties of meren in het binnenland.
- 5 Selecteer **Weersvoorsp.**

Het toestel verzendt een aanvraag voor de prognose. Het kan enkele minuten duren voordat de weersverwachting is ontvangen.

Nadat het toestel klaar is met het downloaden van de gegevens, kunt u de prognose op elk gewenst moment bekijken totdat alle informatie in de prognose is verlopen. U kunt de weersverwachting tevens op elk moment bijwerken.

Title	Updating an inReach Weather Forecast
Identifier	GUID-2ECE1F06-88CA-4E30-901C-F72F50C11635
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Add information about cost and the "my location" functionality.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	petersenj

Een inReach weersvoorspelling bijwerken

U kunt een inReach weersverwachting bijwerken die is verlopen of verouderde informatie bevat. Bij het bijwerken van een voorspelling worden dezelfde datakosten of extra kosten in rekening gebracht als bij het aanvragen van een voorspelling.

- 1 Selecteer **inReach weer**.
- 2 Selecteer locatie met een verouderde weersvoorspelling.
- 3 Selecteer **MENU > Werk weersvoorspelling bij**.

Het toestel vraagt een bijgewerkte voorspelling op. Als u de voorspelling Mijn locatie bijwerkt, vraagt het toestel een bijgewerkte prognose voor uw huidige locatie op. Het kan enkele minuten duren voordat de bijgewerkte weersverwachting is ontvangen.

Title	Deleting a Weather Location
Identifier	GUID-F853B52E-0742-44E6-90B8-A0906E2840CB
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Update to note that the My Location forecast cannot be deleted.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	petersenj

Een inReach weersverwachting verwijderen

U kunt een verlopen voorspelling of een voorspelling voor een locatie die u niet meer nodig hebt verwijderen.

- 1 Selecteer **inReach weer**.
- 2 Selecteer een weerlocatie.
OPMERKING: U kunt de verwachting voor Mijn locatie niet verwijderen.
- 3 Selecteer **MENU > Verwijder**.

Title	Downloading an Active Weather Forecast
Identificer	GUID-D0CAC269-EE44-4F9F-A223-37570F70989B
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	petersenj

Een actieve weersverwachting weergeven

Terwijl uw GPSMAP 86 toestel is verbonden met uw smartphone of een Wi-Fi netwerk en een actieve internetverbinding heeft, kan het gedetailleerde weerinformatie ontvangen van internet.

1 Selecteer **Actief weer**.

Het toestel downloadt automatisch een weersverwachting voor uw huidige locatie.

2 Selecteer een dag om een uurprognose weer te geven, indien beschikbaar.

3 Selecteer een tijdsinterval om gedetailleerde weersinformatie weer te geven.

Title	Viewing the Active Weather Map
Identificer	GUID-599744DD-D64E-49E4-BC44-C7DBC6763276
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	No English changes. Versioned to fix TR.
Status	Released
Last Modified	30/09/2022 13:06:06
Author	pullins

Een actieve weerkaart weergeven





Als u een actieve weerkaart wilt weergeven, moet uw toestel verbinding hebben met uw smartphone.

Terwijl uw toestel is verbonden met een smartphone of Wi-Fi netwerk met internettoegang, kunt u een live weerkaart bekijken met weerradar, bewolking, temperatuur of windomstandigheden.

1 Selecteer **Actief weer**.




2 Druk op ◀ of ▶ om een tabblad met de weerkaart te selecteren.

OPMERKING: Sommige opties zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

- Selecteer  om een weerradar te bekijken.
- Selecteer  om de bewolking te bekijken.
- Selecteer  om temperaturen te bekijken.
- Selecteer  om windsnelheden en -richtingen te bekijken.

De geselecteerde gegevens worden op de kaart weergegeven. Het kan even duren voordat het toestel de weerkaartgegevens heeft geladen.

3 Selecteer een optie:

- Druk op  of  om in of uit te zoomen op de kaart.
- Als u omhoog, omlaag, naar links of naar rechts op de kaart wilt schuiven, drukt u op  om de panmodus te openen en gebruikt u het navigatiepad.

Title	Adding an Active Weather Location
Identifier	GUID-82316C92-3E35-4347-AA2E-7CD93E30155D
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	petersenj

Een actieve weerlocatie toevoegen

U kunt een weerlocatie toevoegen om het actieve weer voor waypoints, GPS-coördinaten of andere locaties weer te geven.

1 Selecteer **MENU > Locaties beheren > Nieuwe locatie** terwijl u een actieve weersvoorspelling bekijkt.

2 Selecteer een locatie.

TIP: Met de optie Weerlocaties kunt u snel een locatie selecteren waarvoor u eerder een inReach weersverwachting hebt aangevraagd.

3 Selecteer **Gebruik**.

Het toestel downloadt een prognose voor de geselecteerde locatie.

Title	Changing the Active Weather Location
Identifier	GUID-689E21B0-E56F-4C43-AB98-CEE7A95D04A7
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	petersenj

De actieve weerlocatie wijzigen

U kunt snel schakelen tussen voorspellingen voor actieve weerlocaties die u eerder hebt toegevoegd.

1 Selecteer **MENU > Locaties beheren** terwijl u een actieve weersverwachting bekijkt.

2 Selecteer een locatie in de lijst.

TIP: De optie Mijn locatie downloadt altijd een voorspelling voor uw huidige locatie.

3 Selecteer **Gebruik**.

Het toestel downloadt de meest recente voorspelling voor de geselecteerde locatie.

Title	Deleting an Active Weather Location
Identifier	GUID-3C81FFE5-F185-4E28-B819-B61F17DA4360
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	petersenj

Een actieve weerlocatie verwijderen

- 1 Selecteer **MENU > Locaties beheren** terwijl u een actieve weersverwachting bekijkt.
- 2 Selecteer een locatie in de lijst.
OPMERKING: U kunt de verwachting voor Mijn locatie niet verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijder**.

Title	Data Use and History
Identifier	GUID-BE96F28F-3772-4FB4-9C9A-A8E910CD47DA
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	cozmyer

Gegevensgebruik en geschiedenis

Title	Viewing Plan Details
Identifier	GUID-63BD4452-9E65-46C7-84C0-AC7C52E58E96
Language	NL-NL
Description	Check in as from "Viewing Data Use," with some modified content.
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	burzinskititu

Details weergeven

- 1 Selecteer **Inreach hulpprogr..**
- 2 Selecteer **Details abonnement.**

Title	Viewing Plan Usage
Identifier	GUID-02D17577-F997-4529-84C1-8307B62D8C0C
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Split plan details content into a separate topic, added step for selecting inReach Utilities, and changed title.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	burzinskititu

Gegevensgebruik inzien

U kunt het aantal berichten, vooraf ingestelde berichten en spoorpunten dat u in de huidige factuurperiode hebt verzonden inzien. Aan het begin van elke factuurperiode wordt de gegevensgebruiksteller automatisch gereset.

- 1 Selecteer **Inreach hulpprogr..**
- 2 Selecteer **Verbruik abonnement.**

Title	Main Menu Tools
Identifier	GUID-89CFB853-26D9-498E-8A94-3F7B6F493717
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Changed Weather to Active Weather and added an xref to its corresponding topic. Added inReach Weather and inReach Utilities. Added note indicating some settings are not available on all models.
Status	Released
Last Modified	24/02/2020 12:36:15
Author	burzinskititu

Hulpmiddelen in het hoofdmenu

Selecteer **MENU** twee keer.

OPMERKING: Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle toestelmodellen.

Volgen: Hiermee kunt u details delen en weergeven over de tracks waarover u reist.

SOS: Hiermee kunt u een SOS-redding starten.

Berichten: Hiermee kunt u een voorinstelling of origineel inReach bericht verzenden.

Inreach hulpprogr.: Hiermee kunt u details over uw inReach abonnement bekijken, e-mail controleren en een communicatietest uitvoeren ([inReach functies](#), pagina 9).

inReach weer: Hiermee kunt u basis-, premium- of weersverwachtingen voor de scheepvaart aanvragen via uw inReach abonnement ([Een inReach weersvoorspelling aanvragen](#), pagina 57).

Opnameknoppen: Hiermee kunt u de details van de huidige activiteit bekijken en het vastleggen van de huidige activiteit controleren ([De huidige activiteit weergeven](#), pagina 53).

Meldingen: Waarschuwt u bij inkomende oproepen, sms-berichten, updates van sociale netwerken en meer volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone ([Telefoonmeldingen](#), pagina 34).

Actief weer: Geeft de huidige temperatuur, temperatuursvoorspelling, weersvoorspelling, weerradar, bewolking en windomstandigheden weer ([Een actieve weersverwachting weergeven](#), pagina 59).

Waypoint-beheer: Geeft alle waypoints weer die zijn opgeslagen op het toestel ([Via-punten](#), pagina 41)

Connect IQ: Toont een lijst met geïnstalleerde Connect IQ apps ([Connect IQ functies](#), pagina 36).

BirdsEye Direct: Hiermee kunt u BirdsEye Satellite Imagery direct naar uw toestel downloaden ([BirdsEye beelden](#), pagina 64).

Geocaching: Toont een lijst met gedownloade geocaches ([Geocaches](#), pagina 65).

Opgen. activiteiten: Geeft uw huidige activiteit en een lijst met opgenomen activiteiten weer ([Opnamen](#), pagina 51).

Actieve route: Toont uw actieve route en aankomende waypoints ([Routes](#), pagina 47).

Routeplanner: Geeft een lijst met opgeslagen routes weer en u kunt hiermee nieuwe routes maken ([Een route maken](#), pagina 47).

Opgeslagen sporen: Geeft een lijst met opgeslagen tracks weer ([Een spoor maken op basis van een opgeslagen activiteit](#), pagina 55).

Peil en ga: Hiermee kunt u het toestel op een object in de verte richten en navigeren met het object als referentiepunt ([Navigeren met Peil en ga](#), pagina 27).

Gevarezones: Hiermee kunt u waarschuwingen instellen die afgaan binnen het bereik van bepaalde locaties ([Een nabijheidswaarschuwing instellen](#), pagina 74).

Draadloos delen: Hiermee kunt u draadloos bestanden overbrengen naar een ander compatibel toestel ([Gegevens draadloos verzenden en ontvangen](#), pagina 75).

Profiel wijzigen: Hiermee kunt u het toestelprofiel wijzigen om uw instellingen en gegevensvelden aan te passen voor een bepaalde activiteit of reis ([Een profiel selecteren](#), pagina 76)

Oppervlakteberekening: Hiermee kunt u de oppervlakte van een gebied berekenen ([De oppervlakte van een gebied berekenen](#), pagina 76).

Agenda: Geeft een agenda weer.

Jagen en vissen: Geeft voorspellingen voor de beste datums en tijdstippen om te jagen en te vissen op uw huidige locatie weer.

Zon en maan: Geeft de tijd van zonsopkomst en zonsondergang en de maanfase weer, gebaseerd op uw GPS-positie.

Fotoviewer: Hier worden opgeslagen foto's weergegeven.

Waypoint middelen: Hiermee kunt u de locatie van een waypoint verfijnen voor een nauwkeurigere weergave ([De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren, pagina 44](#)).

Calculator: Geeft een rekenmachine weer.

Wekker: Hiermee stelt u een hoorbaar alarm in. Als u het toestel niet gebruikt, kunt u instellen dat het toestel op een bepaald ogenblik wordt ingeschakeld.

VIRB afstandsbed.: Hiermee kunt u de camera bedienen als u een VIRB® toestel hebt gekoppeld aan uw GPSMAP 86 toestel ([De VIRB afstandsbediening gebruiken, pagina 77](#)).

Stopwatch: Hiermee kunt u ronden en rondetijden meten.

Zaklamp: Hiermee schakelt u de zaklamp in ([De zaklamp gebruiken, pagina 77](#)).

XERO locaties: Hiermee wordt de laserlocatie-informatie weergegeven als u een Xero® boogvizier met uw GPSMAP 86 toestel hebt gekoppeld.

Satelliet: Hiermee wordt uw huidige GPS-satellietinformatie weergegeven ([Satellietpagina, pagina 78](#)).

Title	BirdsEye Imagery (Direct)
Identificer	GUID-A80B908A-5120-48B4-B042-DE07D3635621
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Clarifying "satellite" imagery in last sentence, as it's the only map that can be downloaded over Wi-Fi.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	gerson

BirdsEye beelden

BirdsEye satellietbeelden biedt u de mogelijkheid om kaartafbeeldingen met hoge resolutie te downloaden, zoals gedetailleerde satellietbeelden en topografische rasterkaarten. U kunt BirdsEye Satellite Imagery rechtstreeks naar uw toestel downloaden wanneer het is verbonden met een Wi-Fi netwerk.

Title	Downloading BirdsEye Imagery
Identifier	GUID-B624DFA4-527D-4088-9E9A-7BE58FAAE129
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Conditioning menu path for on-device help
Status	Released
Last Modified	25/02/2020 07:13:16
Author	tillmonmartha

BirdsEye beelden downloaden

Voordat u BirdsEye beelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 35](#)).

1 Selecteer **BirdsEye Direct > Afb. worden gedownl..**

2 Selecteer een optie:

- Om BirdsEye beeldbestanden voor een specifieke locatie of gebied te downloaden, selecteert u **Locatie** en vervolgens selecteert u een categorie.

OPMERKING: De locatie is standaard uw huidige locatie.

- Om de naam van de gedownloade beeldbestanden te bewerken, selecteert u **Naam**.
- Als u een optie voor beeldkwaliteit wilt selecteren, selecteert u **Detail**.
- Als u de grootte van het gebied om in de gedownloade beeldbestanden weer te geven wilt bepalen, selecteert u **Straal** en voert u een afstand in van de geselecteerde locatie.

De geschatte bestandsgrootte voor de geselecteerde beeldkwaliteit en radius wordt weergegeven. Controleer of uw toestel genoeg beschikbare opslagruimte voor het beeldbestand heeft.

3 Selecteer **Download**.

Title	Geocaches
Identifier	GUID-D598D600-8250-49A7-84CA-E3E9B81726BA
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Updating geocaching explanation.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:47:01
Author	forda

Geocaches

Geocaching is een schatzoekactiviteit waarbij spelers caches verbergen of zoeken aan de hand van aanwijzingen en GPS-coördinaten.

Title	Registering Your Device With Geocaching.com
Identifier	GUID-236199A5-3A03-4B79-94E2-E484DE9C9336
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Removing Mobile from GCM app reference.
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	jhenson

Uw toestel registreren op Geocaching.com

U kunt uw toestel registreren op www.geocaching.com en zoeken naar een lijst met geocaches in de buurt of naar live informatie over miljoenen geocaches.

- 1 Maak verbinding met een draadloos netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 35*) of met de Garmin Connect app (*Een smartphone met uw toestel koppelen, pagina 33*).
- 2 Selecteer **Stel in > Geocaching > Registreer toestel**.
Er wordt een activeringscode weergegeven.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
- 4 Selecteer **Bevestig registratie**.

Title	Connecting to Geocaching.com
Identifier	GUID-CAB8CC62-060F-4112-AA1E-7259964762E3
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Removed Mobile in GCM reference.
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	jhenson

Verbinding maken met Geocaching.com

Na de registratie kunt u geocaches van www.geocaching.com weergeven op uw draadloos verbonden toestel.

- Maak verbinding met de Garmin Connect app.
- Maak verbinding met een Wi-Fi netwerk.

Title	Downloading Geocaches Using a Computer
Identifier	GUID-042CC82A-9AC0-4548-A535-31D16E535130
Language	NL-NL
Description	
Version	6
Revision	2
Changes	Changing title
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:58:52
Author	forda

Geocaches downloaden via een computer

U kunt geocaches handmatig op uw toestel laden via een computer (*Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 103*). U kunt de geocachebestanden in een GPX-bestand plaatsen en importeren naar de GPX-map op het toestel. Met een premium abonnement op geocaching.com kunt u de "pocket query" functie gebruiken om een grote groep geocaches op uw toestel te laden als een enkel GPX-bestand.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.geocaching.com.
- 3 Maak, indien nodig, een account.
- 4 Meld u aan.
- 5 Volg de instructies op geocaching.com om geocaches te zoeken en naar uw toestel te downloaden.

Title	Geocache Searches
Identifier	GUID-78A7A43F-52D2-40FF-A34E-2E6759347005
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	06/12/2019 14:50:39
Author	burzinskititu

Geocaches zoeken

U kunt zoeken naar de geocaches die zijn geladen op uw toestel. Als u bent verbonden met www.geocaching.com, kunt u zoeken naar live geocachegegevens en geocaches downloaden.

OPMERKING: Met een premium abonnement kunt u gedetailleerde informatie downloaden voor meer dan drie geocaches per dag. Ga naar www.geocaching.com voor meer informatie.

Title	Searching for a Geocache
Identifier	GUID-F91C7004-F146-4B19-871A-EB331F8FEE29
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Updated so this topic only covers a geocache search. Content for searching on a map has been moved to a new topic.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	burzinskititu

Een geocache zoeken

U kunt zoeken naar de geocaches die zijn geladen op uw toestel. Als u bent verbonden met geocaching.com, kunt u zoeken naar live geocachegegevens en geocaches downloaden.

OPMERKING: U kunt gedetailleerde informatie voor een beperkt aantal geocaches per dag downloaden. U kunt een premium abonnement aanschaffen om meer te kunnen downloaden. Ga naar www.geocaching.com voor meer informatie.

1 Selecteer **Geocaching**.

2 Selecteer  > **MENU**.

3 Selecteer een optie:

- Als u op naam wilt zoeken naar geocaches op uw toestel, selecteert u **Spelzoeken** en voert u een zoekterm in.
- Als u wilt zoeken naar geocaches bij u in de buurt of nabij een andere locatie, selecteert u **Zoek nabij** en selecteert u een locatie.

Als u bent verbonden met www.geocaching.com, bevatten de zoekresultaten live geocachegegevens van **GC Live download**.

- Als u live geocaches wilt zoeken op code, selecteert u **GC Live download > GC-code** en voert u de geocachecode in.

Met deze functie kunt u een specifieke geocache downloaden van www.geocaching.com wanneer u de geocachecode kent.

4 Selecteer **MENU > Filter** om de zoekresultaten te filteren (optioneel).

5 Selecteer een geocache.

De geocachegegevens worden weergegeven. Als u een live geocache hebt geselecteerd en u bent verbonden, downloadt het toestel de volledige geocachedetails naar de interne opslag, indien nodig.

Title	Searching for a Geocache on the Map
Identificer	GUID-F0EA894E-D37C-4EBE-BB8A-FD50420CD55F
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	1
Revisie	2
Veranderingen	Check in as from Oregon 7xx, modified for GPSMAP66i.
Status	Released
Last Modified	11/11/2020 07:11:44
Auteur	burzinskittu

Zoeken naar een geocache op de kaart

- 1 Selecteer **Geocaching**.
- 2 Selecteer  > **Geocaches downloaden** om op de kaart naar geocaches in de buurt te zoeken en ze te downloaden.
- 3 Selecteer **MENU** > **Filter** om de zoekresultaten te filteren (optioneel).
- 4 Selecteer een geocache.

De geocachegegevens worden weergegeven. Als u een live geocache hebt geselecteerd en u bent verbonden met www.geocaching.com, downloadt het toestel de volledige geocachedetails naar de interne opslag.

Title	Filtering the Geocache List
Identificer	GUID-D3F14CA1-34A2-43EE-8CE7-F37346AB0547
Taal	NL-NL
Omschrijving	No English change. Versioned to fix RO.
versie	3
Revisie	2
Veranderingen	No English change. Versioned to fix RO.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Auteur	pullins

De lijst met geocaches filteren

U kunt de lijst met geocaches filteren op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad.

- 1 Selecteer **Geocaching** > **MENU** > **Filter**.
- 2 Selecteer een of meer opties om te filteren:
 - Als u wilt filteren op een geocachecategorie, zoals puzzel of evenement, selecteert u **Type**.
 - Als u wilt filteren op de fysieke grootte van de geocache-container, selecteert u **Cachegrootte**.
 - Als u wilt filteren op de status **Niet geprobeerd**, **Niet gevonden** of **Gevonden**, selecteert u **Status**.
 - Als u wilt filteren op de moeilijkheidsgraad voor het vinden van de geocache, of de moeilijkheidsgraad van het terrein, selecteert u een niveau van 1 tot 5.
- 3 Selecteer **QUIT** om de gefilterde geocache-lijst weer te geven.

Title	Creating and Saving a Geocache Filter
Identificer	GUID-8E81660B-5D10-469E-9560-815A63FD45C0
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	UI fix
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	forda

Een aangepast geocachefilter opslaan

U kunt uw eigen filters voor geocaches maken op basis van specifieke factoren.

- 1 Selecteer **Stel in > Geocaching > Filter instellen > Filter maken**.
- 2 Selecteer de items die u wilt filteren.
- 3 Selecteer **QUIT**.

Standaard wordt het nieuwe filter automatisch opgeslagen met de naam Filter gevolgd door een nummer. Bijvoorbeeld: Filter 2. U kunt het geocachefilter bewerken door de naam te wijzigen ([Uw eigen geocachefilters bewerken, pagina 70](#)).

Title	Editing a Custom Geocache Filter
Identificer	GUID-DACEC12D-047E-478F-9264-B61FB4A1E7AE
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Conditioning step 1 for use with both Garmin OS and Android devices.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:28:25
Author	petersenj

Uw eigen geocachefilters bewerken

- 1 Selecteer **Stel in > Geocaching > Filter instellen**.
- 2 Selecteer een filter.
- 3 Selecteer een item dat u wilt bewerken.

Title	Viewing Geocache Details
Identificer	GUID-FFE5C222-984D-4CF0-A5C2-985C3AF31D1B
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Geocache-details weergeven

- 1 Selecteer **Geocaching**.
- 2 Selecteer een geocache.
- 3 Selecteer **MENU > Herziepunt**.

De beschrijving en logboeken van de geocache worden weergegeven.

Title	Navigating to a Geocache
Identifier	GUID-1878272F-5D1F-44BF-B55D-ED6D659D62E0
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Updating for variable conflict error
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Naar een geocache navigeren

- 1 Selecteer **Geocaching**.
- 2 Selecteer een geocache.
- 3 Selecteer **Ga**.

Title	Using Hints and Clues to find a Geocache
Identifier	GUID-5CF3ECB4-EF69-465A-8010-5A416C91EEF8
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Changed method for accessing the geocache details.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	burzinskititu

Hints en aanwijzingen gebruiken om een geocache te vinden

U kunt hints of aanwijzingen gebruiken, zoals een beschrijving of coördinaten, om een geocache te vinden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren naar een geocache **MENU > Geocache**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u gegevens van de geocache wilt weergeven, selecteert u **Beschrijving**.
 - Als u een hint over de geocachelocatie wilt weergeven, selecteert u **Tip**.
 - Als u de lengte- en breedtecoördinaten van de geocache wilt weergeven, selecteert u **Coördinaten**.
 - Als u feedback over de geocache van vorige zoekers wilt weergeven, selecteert u **Leg vast**.
 - Als u chirp™ zoeken wilt inschakelen, selecteert u **chirp™**.

Title	Logging the Attempt
Identificer	GUID-251C6563-C19B-42A0-A809-94FE371B35A8
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	2
Revisie	2
Veranderingen	Replaced opencaching with geocaching. Removed rating choice (not present)
Status	Released
Laatst gewijzigd	26/10/2021 12:57:08
Auteur	gerson

De poging loggen

Nadat u hebt geprobeerd een geocache te vinden, kunt u de resultaten loggen. U kunt sommige geocaches verifiëren op www.geocaching.com.

1 Selecteer **Geocaching** > **Leg vast**.

2 Selecteer **Gevonden**, **Niet gevonden**, **Reparatie vereist** of **Niet geprobeerd**.

3 Selecteer een optie:

- Als u wilt stoppen met loggen, selecteert u **OK**.
- Als u wilt navigeren naar de geocache die zich het dichtst bij u in de buurt bevindt, selecteert u **Zoek vlg. dichtstbij**.
- Als u een opmerking wilt invoeren over het zoeken naar de geocache of over de geocache zelf, selecteer dan **Wijzig opmerking**, voer een opmerking in en selecteer **OK**.

Als u bent aangemeld op www.geocaching.com, wordt het log automatisch geüpload naar uw account bij www.geocaching.com.

Title	chirp
Identificer	GUID-FE04324B-6D3D-4134-BEA4-A69A2F4E9AD5
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	4
Revisie	2
Veranderingen	Removing reference to OM per SME feedback, given that it's a discontinued product.
Status	Released
Laatst gewijzigd	30/04/2020 11:38:37
Auteur	burzinskititu

chirp

Een chirp is een klein accessoire dat wordt geprogrammeerd en in een geocache wordt achtergelaten. Garmin U kunt uw toestel gebruiken om een chirp te vinden in een geocache.

Title	Enabling Chirp Searching
Identifier	GUID-0B87CDE5-BB2A-41B2-82C1-C6C18CBFD077
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	No English change. Version to fix HR and PT-BR
Status	Released
Last Modified	25/02/2021 14:06:05
Author	pullins

Zoeken naar chirp inschakelen

- 1 Selecteer **Stel in > Geocaching**.
- 2 Selecteer **chirp™ zoeken > Aan**.

Title	Finding a Geocache with a chirp
Identifier	GUID-9771A1B9-5315-405E-A9B7-7DE57F1DEC46
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Remove first several steps because they are redundant.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	forda

Een geocache met een chirp zoeken

- 1 Schakel chirp zoeken in en navigeer naar een geocache.
Als u zich binnen een afstand van 10 m (33 ft.) van een geocache met een chirp bevindt, worden details over de chirp weergegeven.
- 2 Selecteer **Toon details**.
- 3 Selecteer indien nodig **Ga** om naar de volgende fase van de geocache te navigeren.

Title	Removing Live Geocache Data From Your Device
Identifier	GUID-698785B9-4B01-4523-AF52-79003DDCB3C1
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from oregon
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

Live geocachegegevens van het toestel verwijderen

U kunt live geocachegegevens verwijderen om alleen geocaches te laten weergegeven die via een computer handmatig op het toestel zijn geladen.

Selecteer **Stel in > Geocaching > Geocaching Live > Wis Live gegevens**.

Live geocachinggegevens worden verwijderd van het toestel en niet langer weergegeven in de lijst met geocaches.

Title	Removing Your Device Registration From Geocaching.com
Identifier	GUID-F5CC93E0-F9FC-4C50-868F-C797EED18F3D
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from oregon/rino
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

Toestelregistratie verwijderen van Geocaching.com

Als u het eigendom van uw toestel wilt overdragen, kunt u uw toestelregistratie verwijderen van de geocachingwebsite.

Selecteer **Stel in > Geocaching > Geocaching Live > Maak toestelreg. ong..**

Title	Setting a Proximity Alarm
Identifier	GUID-912CF6A3-7C88-4FF8-BC6B-17F455BD8166
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Removing "from the main menu" to be consistent across topics. The PL has a spacing issue.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	cozmyer

Een nabijheidswaarschuwing instellen

Gevarenczones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevindt.

- 1 Selecteer **Gevarenczones > Alarm maken.**
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gebruik.**
- 5 Voer een radius in.

Wanneer u het gevarenczonegebied betreedt, klinkt er een signaal.

Title	Editing or Deleting a Proximity Alarm
Identifier	GUID-B9E8A593-4500-42FD-B4AA-6DBE17DA74DB
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Een gevarezone bewerken of verwijderen

- 1 Selecteer **Gevarezones**.
- 2 Selecteer een alarm.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de radius wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig radius**.
 - Selecteer **Bekijk kaart** om het alarm op een kaart weer te geven.
 - Selecteer **Verwijder** om het alarm te verwijderen.

Title	Sending and Receiving Data Wirelessly
Identifier	GUID-5EFEE8C1-557C-4DBD-BA3A-064E00B4EFEC
Language	NL-NL
Description	
Version	6
Revision	2
Changes	Adding detail per SME to address uer confusion. Removing smartphone and Bluetooth. No longer supported. Works with Garmin devices over ANT
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	gerson

Gegevens draadloos verzenden en ontvangen

Voor het draadloos uitwisselen van gegevens moet uw toestel zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van een compatibel Garmin toestel bevinden.

Uw toestel kan gegevens draadloos verzenden en ontvangen als het is verbonden met een compatibel Garmin toestel dat gebruikmaakt van ANT+[®] technologie. U kunt waypoints, geocaches, routes, sporen en meer delen.

- 1 Selecteer **Draadloos delen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Verzend** en selecteer een type gegevens.
 - Selecteer **Ontvangen** om gegevens te ontvangen van een ander toestel. Het andere compatibele toestel moet gegevens proberen te verzenden.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Title	Selecting a Profile
Identifier	GUID-30825AB8-8A31-4DAF-B408-3E75D26BE081
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	3
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	wiederan

Een profiel selecteren

Als u van activiteiten verandert, kunt u de instellingen van het toestel aanpassen door het profiel te wijzigen.

- 1 Selecteer **Profiel wijzigen**.
- 2 Selecteer een profiel.

Title	Calculating the Size of an Area
Identifier	GUID-50FFAC62-F8FA-49E8-B89C-798CC29739BF
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:26:46
Author	wiederan

De oppervlakte van een gebied berekenen

- 1 Selecteer **Oppervlakteberekening > Start**.
- 2 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.
- 3 Selecteer **Bereken** wanneer u daarmee klaar bent.

Title	Using the VIRB Remote (GPSMAP 64)
Identificer	GUID-E66B49FF-3226-4784-9E8C-798B198269A2
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	4
Revisie	2
Veranderingen	Removing note. All 66 series are compatible. Changed title and some text for consistency with other virb remote topics.
Status	Released
Laatst gewijzigd	05/08/2020 14:06:20
Auteur	gerson

De VIRB afstandsbediening gebruiken

Voordat u de VIRB afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB camera inschakelen. Raadpleeg de *VIRB serie gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Met de VIRB afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera op afstand bedienen met uw toestel.

- 1 Schakel uw VIRB camera in.
- 2 Selecteer **VIRB afstandsbed.** op uw GPSMAP 86 toestel.
- 3 Wacht totdat het toestel verbinding maakt met uw VIRB camera.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om een video-opname te starten.
 - Selecteer  om een foto te maken.

Title	Using the Flashlight
Identificer	GUID-6860B69C-BCD5-417D-8DBD-F308B27CCDC2
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	3
Revisie	2
Veranderingen	Making batteries singular per SME
Status	Released
Laatst gewijzigd	05/08/2020 14:06:20
Auteur	forda

De zaklamp gebruiken

OPMERKING: Gebruik van de zaklamp kan de levensduur van de batterij doen afnemen. U kunt de helderheid of de knipperfrequentie beperken om de levensduur van de batterijen te verlengen.

- 1 Selecteer **Zaklamp** > **ENTER**.
- 2 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de helderheid aan te passen.
- 3 Selecteer zo nodig een ander type flitser.

0	Geen knipperlicht, constante lichtstraal.
1 t/m 9	Aantal knippelingen per seconden.
SOS	Noodlicht. OPMERKING: Wi-Fi, Bluetooth en ANT+ verbindingen zijn uitgeschakeld in de SOS-modus.

Title	Satellite Page
Identifier	GUID-5FACB26E-5053-4E37-BD89-19CB3EEC8CC8
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Adding a condition for GLONASS.
Status	Released
Last Modified	11/11/2020 07:11:44
Author	jhenson

Satellietpagina

Op de satellietpagina wordt de volgende informatie weergegeven: uw huidige locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de satellietlocaties en de signaalsterkte.

U kunt de ◀ of de ▶ selecteren om extra satellietssystemen te bekijken als bijvoorbeeld het satellietstelsel GPS + GLONASS of GPS + GALILEO is ingeschakeld.

Title	Satellite Settings
Identifier	GUID-833A49D5-70FB-49C5-811E-CD9659DA1F6D
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	Removed GPS Off setting.
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	jhenson

GPS-satellietinstellingen

Selecteer **Satelliet** > **MENU**.

Gebruik met GPS aan: Hiermee kunt u de GPS inschakelen.

Koers boven: Geeft aan of satellieten en halve cirkels worden weergegeven waarbij het noorden naar de bovenkant van het scherm wijst of uw huidige spoor naar de bovenkant van het scherm wijst.

Eén kleur: Hiermee kunt u selecteren of de satellietpagina in één kleur of in meerdere kleuren wordt weergegeven.

Stel locatie in op kaart: Hiermee kunt u uw huidige locatie op de kaart markeren. U kunt deze locatie gebruiken om routes te maken of om naar opgeslagen locaties te zoeken.

AutoLocate-positie: Hiermee berekent u uw GPS-positie met behulp van de Garmin AutoLocate® functie.

Satelliet instellen: Hiermee stelt u de opties voor het satellietstelsel in ([Satellietinstellingen, pagina 81](#)).

Title	Customizing the Device
Identifier	GUID-E7105207-33CC-48F3-80D6-BBF105DFF58F
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	QA'd EN, AF, AR, BG, CS, DA, DE, EL, EN-GB, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, KO, ZH-CN, ZH-TW, SL, SK, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SV, TR
Status	Released
Last Modified	03/04/2014 07:42:48
Author	hackman

Het toestel aanpassen

Title	Customizing the Data Fields
Identifier	GUID-E637FA23-52D6-45DE-A604-7399C2C82729
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	mall

De gegevensvelden aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevensvelden op elke hoofdpagina worden weergegeven.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.
- 2 Selecteer **MENU**.
- 3 Selecteer **Wijzig gegevensvelden**.
- 4 Selecteer het nieuwe gegevensveld.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Title	Setup Menu
Identifier	GUID-5AE37819-BE24-4E67-A95F-C6154B6C1D3D
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Replacing LiveTrack with Tracking.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:04:03
Author	burzinskititu

Het menu Instellen

Selecteer tweemaal **MENU** en selecteer **Stel in**.

OPMERKING: Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle toestelmodellen.

Systeem: Hiermee kunt u systeeminstellingen aanpassen ([Systeeminstellingen](#), pagina 81).

Scherm: Hiermee past u de schermverlichting en scherminstellingen aan ([Scherminstellingen](#), pagina 83).

Bluetooth: Hiermee koppelt u uw toestel aan een smartphone en kunt u de Bluetooth instellingen ([Bluetooth instellingen](#), pagina 84).

Wi-Fi: Hiermee kunt u verbinding maken met draadloze netwerken ([Wi-Fi instellingen](#), pagina 84).

Kaart: Hiermee stelt u de kaartweergave in ([Kaartinstellingen](#), pagina 24).

Vastleggen: Hiermee kunt u de instellingen voor activiteiten vastleggen aanpassen ([Opname-instellingen](#), pagina 52).

Routebepaling: Hiermee kunt u aanpassen hoe het toestel routes voor elke activiteit berekent ([Route-instellingen](#), pagina 85).

Expeditiemodus: Hiermee kunt u instellingen aanpassen voor het inschakelen van de expeditiemodus ([Expeditiemodus inschakelen](#), pagina 99).

Waypoints: Hiermee kunt u een aangepast voorvoegsel invoeren voor de automatische naam voor waypoints.

Geluid: Hiermee kunt u de toestelgeluiden instellen, zoals knoptonen en waarschuwingssignalen ([De toestelgeluiden instellen](#), pagina 85).

Koers: Hiermee kunt u de instellingen voor de kompaskoers aanpassen ([Koersinstellingen](#), pagina 28).

Hoogtemeter: Hiermee kunt u de hoogtemeterinstellingen aanpassen ([Hoogtemeterinstellingen](#), pagina 31)

Geocaching: Hiermee kunt u uw geocache-instellingen aanpassen ([Geocaching-instellingen](#), pagina 86)

Sensors: Hiermee koppelt u draadloze sensoren aan uw toestel ([Draadloze sensoren](#), pagina 86).

Fitness: Hiermee kunt u instellingen aanpassen voor het vastleggen van fitnessactiviteiten ([Fitnessinstellingen](#), pagina 87).

Maritiem: Hiermee stelt u de weergave van maritieme gegevens op de kaart in ([Maritieme instellingen wijzigen](#), pagina 88).

Menu's: Hiermee kunt u de paginavolgorde en het hoofdmenu aanpassen ([Menu-instellingen](#), pagina 89).

Volgen: Hiermee kunt u de Volgen instellingen aanpassen ([inReach Trackinginstellingen](#), pagina 16).

Berichten: Hiermee kunt u de instellingen voor berichten aanpassen ([Berichtinstellingen](#), pagina 14).

Positieweergave: Hiermee stelt u de opties voor geografisch positieformaat en kaartdatum in ([Instellingen voor positieweergave](#), pagina 92).

Eenheden: Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte meeteenheden instellen ([De maateenheden wijzigen](#), pagina 93).

Tijd: Hiermee kunt u de tijdstellingen aanpassen ([Tijdstellingen](#), pagina 93).

Profielen: Hiermee kunt u activiteitenprofielen aanpassen en nieuwe maken ([Profielen](#), pagina 94).

Herstel: Hiermee kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen ([Gegevens en instellingen herstellen](#), pagina 95).

Over: Hiermee wordt toestelinformatie, zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over regelgeving en licentieovereenkomst weergegeven (*Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven, pagina 105*).

Contacten: Hiermee kunt u contactpersonen toevoegen, verwijderen en bewerken (*Contactpersonen, pagina 20*).

Title	System Settings
Identificer	GUID-30150450-3C3A-4CAF-BC74-52583F45F805
Taal	NL-NL
omschrijving	
versie	4
Revisie	2
Veranderingen	Added AA battery condition.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Auteur	jhenson

Systeminstellingen

Selecteer **Stel in > Systeem**.

Satelliet: Hiermee stelt u de opties voor het satellietstelsel in (*Satellietinstellingen, pagina 81*).

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Interface: Hiermee stelt u de indeling van de seriële interface in (*Seriële interface-instellingen, pagina 82*).

RINEX logboekregistratie: Hiermee kan het toestel Receiver Independent Exchange Format-gegevens (RINEX) naar een systeembestand schrijven. RINEX is een gegevensuitwisselingsformaat voor ruwe gegevens van het satellietnavigatiesysteem.

Title	Satellite Settings
Identificer	GUID-5141B701-1530-4827-A4C3-DC21C014F645
Taal	NL-NL
omschrijving	
versie	1.1.1
Revisie	2
Veranderingen	Branching for 66i.
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Auteur	jhenson

Satellietinstellingen

Selecteer **Stel in > Systeem > Satelliet**.

Satellietstelsel: Hiermee wordt het satellietstelsel ingesteld op GPS of Demonstratiemodus (GPS uit).

WAAS/EGNOS: Hiermee kan het systeem gebruikmaken van WAAS/EGNOS-gegevens (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Title	About GPS and GLONASS
Identifier	GUID-E26A8F90-12F5-4E10-84DF-086F9196D96B
Language	NL-NL
Description	
Version	6
Revision	2
Changes	Adding more satellite systems
Status	Released
Last Modified	24/09/2020 09:15:43
Author	gerson

GPS en andere satellietsystemen

Als u tegelijkertijd GPS en een ander satellietsysteem gebruikt, krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en kunt u sneller uw positie bepalen dan met alleen GPS. Als u meerdere systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

Uw toestel kan deze Global Navigation Satellite Systems (GNSS) gebruiken. Sommige satellietsystemen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle toestelmodellen.

GPS: Een satellietsysteem geproduceerd door de Verenigde Staten.

GLONASS: Een satellietsysteem geproduceerd door Rusland.

GALILEO: Een satellietsysteem geproduceerd door de European Space Agency.

Title	Serial Interface Settings
Identifier	GUID-603F130C-281A-4045-8E5C-59A0D830CF80
Language	NL-NL
Description	
Version	2.1.1.3.1
Revision	2
Changes	Adding a note that NMEA 0183 only connects via USB to computer
Status	Released
Last Modified	15/09/2022 13:23:03
Author	hizerdanielle

Seriële interface-instellingen

Selecteer **Stel in > Systeem > Interface**.

OPMERKING: Het GPSMAP 86 toestel kan via een USB-verbinding NMEA® 0183 zinnen naar een computer verzenden; het toestel kan niet rechtstreeks op de ingebouwde apparatuur worden aangesloten.

Garmin Spanner: Hiermee kunt u de USB-poort van het toestel gebruiken voor de meeste NMEA NMEA 0183-compatibele kaartprogramma's door een virtuele seriële poort te maken.

Garmin serieel: Hiermee wordt het toestel ingesteld om een eigen standaard van Garmin te gebruiken voor uitwisseling van gegevens over waypoints, routes en sporen met een computer.

NMEA in/uit: Stelt het toestel in voor standaard NMEA 0183-invoer en -uitvoer.

Tekst uit: Verschafft eenvoudige ASCII-tekstuitvoer van locatie- en snelheidsgegevens.

MTP: Hiermee kunt u instellen dat het toestel het Media Transfer Protocol (MTP) gebruikt om toegang te krijgen tot het bestandssysteem op het toestel in plaats van de massaopslagmodus.

Title	Display Settings
Identifier	GUID-19879322-385B-4555-9D12-006F41C7D99A
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Updated for 66
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Scherminstellingen

Selecteer **Stel in > Scherm**.

Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

Batterijbesparing: Hiermee bespaart u batterijstroom en verlengt u de gebruiksduur van de batterij door het scherm uit te schakelen wanneer de schermverlichting uitgaat.

Presentatie: Hiermee wijzigt u het uiterlijk van de schermachtergrond en selectiemarkering (*De kleurmodus wijzigen, pagina 83*).

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

Tekstgrootte herzien: Hiermee wijzigt u de grootte van de tekst op het scherm.

Title	Changing the Color Mode
Identifier	GUID-869AA787-C7FD-4FCB-8F98-A7D2C2F19A22
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De kleurmodus wijzigen

1 Selecteer **Stel in > Scherm > Presentatie**.

2 Selecteer een optie:

- Als u wilt inschakelen dat het toestel automatisch kiest voor dag- of nachtkleuren gebaseerd op het tijdstip, selecteert u **Modus > Automatisch**.
- Als u een lichte achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Modus > Dag**.
- Als u een donkere achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Modus > Nacht**.
- Als u het kleurenschema voor overdag wilt aanpassen, selecteert u **Dagkleur**.
- Als u het kleurenschema voor de nacht wilt aanpassen, selecteert u **Nachtkleur**.

Title	Bluetooth Settings
Identifier	GUID-B1161420-D409-46DB-B1F1-C3384C3152AD
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	No English changes. Versioned to fix CS, EL, FR, IT, NO, PL, PT-BR, RO, and RU.
Status	Released
Last Modified	25/02/2021 14:06:05
Author	pullins

Bluetooth instellingen

Selecteer **Stel in > Bluetooth**.

Status: Hiermee kunt u Bluetooth draadloze technologie inschakelen en uw huidige verbindingstatus bekijken.

Meldingen: Hiermee bekijkt of verbergt u smartphonemeldingen.

Vergeet telefoon: Hiermee verwijdert u het verbonden toestel uit de lijst van gekoppelde toestellen. Deze optie is alleen beschikbaar nadat het toestel is gekoppeld.

Title	Wi-Fi Settings
Identifier	GUID-B6401B28-4315-4790-9A0B-A0A4A21A8142
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	No English change. Versioned to fix CS, EL, FR, NO, PL, PT-BR, RO, and RU
Status	Released
Last Modified	11/02/2021 09:20:34
Author	pullins

Wi-Fi instellingen

Selecteer **Stel in > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Hiermee schakelt u draadloze technologie in.

Voeg netwerk toe: Hiermee kunt u scannen naar en verbinding maken met een draadloos netwerk.

Title	Routing Settings
Identificer	GUID-922C19D8-F755-4A8A-9220-BDE56E760292
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	2
Revisie	2
Veranderingen	Added Direct Routing.
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Auteur	burzinskititu

Route-instellingen

De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde activiteit.

Selecteer **Stel in > Routebepaling**.

Directe route: Berekent de meest directe route naar de bestemming.

Activiteit: Stelt een activiteit voor routebepaling in. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Zet vast op weg: Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

Route herberekenen: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden instellen: Hiermee stelt u het type weg, terrein en transportmethode in dat u wilt vermijden tijdens het navigeren.

Routeovergangen: Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie Directe route is ingeschakeld. Met de optie Afstand wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Title	Setting the Device Tones
Identificer	GUID-A4239F78-DE17-4BA2-B2DD-F81A978DCC9E
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	4.1.1
Revisie	2
Veranderingen	Branched for GPSMAP 66i. Added steps for Tone & Vibration and Volume.
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Auteur	burzinskititu

De toestelgeluiden instellen

U kunt het geluid voor berichten, knoppen, afslagwaarschuwingen en alarmen instellen.

- 1 Selecteer **Stel in > Geluid**.
- 2 Selecteer **Geluiden**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u zowel tonen als trillen wilt inschakelen, selecteert u **Geluid & Trilsignaal**.
 - Als u alleen tonen wilt inschakelen, selecteert u **Toon**.
 - Als u alleen trillen wilt inschakelen, selecteert u **Trillen**.
- 4 Selecteer **Volume** om het toonvolume in te stellen.
- 5 Selecteer het gewenste geluid voor ieder item.

Title	Geocaching Settings
Identifier	GUID-45A45502-CCA2-4264-BFB2-1C8A1A3E0E14
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	No English changes. Versioned to fix DE, HR, NO, PT-BR, and SL. This was not an error in these languages for the Chirp Program it is chirp!22.
Status	Released
Last Modified	25/02/2021 14:06:05
Author	pullins

Geocaching-instellingen

Selecteer **Stel in > Geocaching**.

Geocaching Live: Hiermee kunt u live geocachegegevens verwijderen van uw toestel en verwijderen uit uw toestelregistratie op geocaching.com ([Live geocachegegevens van het toestel verwijderen, pagina 73](#), [Toestelregistratie verwijderen van Geocaching.com, pagina 74](#)).

Geocache-stijl: Hiermee kunt u het toestel de lijst met geocaches laten weergeven op naam of code.

chirp™ zoeken: Het toestel zoekt naar een geocache die een chirp accessoire bevat ([Zoeken naar chirp inschakelen, pagina 73](#)).

chirp!22 programmeren: Hiermee wordt het chirp accessoire geprogrammeerd.

Filter instellen: Hiermee kunt u aangepaste filters maken en opslaan voor geocaches ([Een aangepast geocachefilter opslaan, pagina 70](#)).

Gevonden geocaches: Hier kunt u het aantal gevonden geocaches wijzigen. Dit aantal wordt automatisch verhoogd als u een gevonden geocache logt ([De poging loggen, pagina 72](#)).

Title	Wireless Sensors
Identifier	GUID-1E3CECCF-0343-431C-95F0-5716E0341C75
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Fixing Bluetooth Smart conref (now just Bluetooth). Removing http:// from URL.
Status	Released
Last Modified	27/05/2021 06:53:28
Author	gerson

Draadloze sensoren

Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze ANT+ of Bluetooth sensoren. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensoren naar buy.garmin.com.

Title	Pairing Your Wireless Sensors
Identifier	GUID-89042197-69B1-48ED-A7C7-CA8A279E8282
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from Oregon
Status	Released
Last Modified	11/07/2019 11:22:20
Author	gerson

De draadloze sensoren koppelen

Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of de sensor plaatsen.

Koppelen is het verbinden van draadloze sensoren met ANT+ of Bluetooth-technologie, zoals het verbinden van een hartslagmeter met uw toestel.

1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere sensors vandaan bent tijdens het koppelen.

2 Selecteer **Stel in > Sensors**.

3 Selecteer uw type sensor.

4 Selecteer **Nieuwe zoeken**.

Als de sensor is gekoppeld met uw toestel, wordt de status van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden.

Title	Fitness Settings
Identifier	GUID-D5F3FADE-6C0B-416D-A13E-ECEDF2CD7D63
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Removed Activity Type.
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	burzinskititu

Fitnessinstellingen

Selecteer **Stel in > Fitness**.

Auto Lap: Hiermee stelt u in dat de ronde automatisch na een specifieke afstand wordt gemarkeerd.

Gebruiker: Hiermee stelt u uw profielinformatie in. Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige trainingsgegevens te berekenen in Garmin Connect.

HS-zones: Hiermee stelt u de vijf hartslagzones en uw maximale hartslag voor fitnessactiviteiten in.

Title	Marking Laps by Distance
Identificer	GUID-2BE3251A-BFF0-40DC-AD3B-2AA3C15A7C58
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:29:40
Author	wiederan

Ronden op afstand markeren

Met Auto Lap[®] kunt u de ronde automatisch markeren na een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.

- 1 Selecteer **Stel in > Fitness > Auto Lap**.
- 2 Voer een waarde in en selecteer **OK**.

Title	Marine Settings
Identificer	GUID-3E09BC67-5C05-495A-93A6-7FE7653088DA
Language	NL-NL
Description	
Version	2.2.1
Revision	2
Changes	Branched for GPSMAP 66i. Removed reference to the app drawer, and added Marine Speed Filter.
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	burzinskititu

Maritieme instellingen wijzigen

Selecteer **Stel in > Maritiem**.

Waterkaartmodus: Hiermee stelt u het type kaart in waarmee het toestel maritieme gegevens weergeeft.

Nautisch geeft verschillende kaartelementen in verschillende kleuren weer zodat nautische nuttige punten beter leesbaar en de kaart dezelfde kleuren heeft als papieren kaarten. Vissen (waterkaarten vereist) geeft een gedetailleerde weergave van bodemcontouren en dieptepeilingen en vereenvoudigt de kaartweergave zodat deze optimaal is voor vissen.

Presentatie: Hiermee stelt u de weergave in voor de maritieme navigatiehulpmiddelen op de kaart.

Maritieme alarmen instellen: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u van een opgegeven afstand afdrijft terwijl u voor anker ligt en wanneer u water nadert met een bepaalde diepte.

Maritiem snelheidsfilter: Berekent gedurende korte tijd de gemiddelde snelheid van uw schip om de snelheidswaarden te verscherpen.

Title	Setting Up Marine Alarms
Identifier	GUID-5609876A-60BE-406E-9107-EDE148C1BBB9
Language	NL-NL
Description	
Version	1.1.1
Revision	2
Changes	Branched for the GPSMAP 66i. Removed the step for selecting On.
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	burzinskittu

Maritieme alarmsignalen instellen

- 1 Selecteer **Stel in > Maritiem > Maritieme alarmen instellen**.
- 2 Selecteer het gewenste type alarm.
- 3 Voer een afstand in en selecteer **OK**.

Title	Menu Settings
Identifier	GUID-6EDF11F2-5F81-4C68-B2D9-B9AEEEE1C25C
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	05/08/2020 14:06:20
Author	gerson

Menu-instellingen

Selecteer **Stel in > Menu's**.

Menustijl: Hiermee stelt u de weergave van het hoofdmenu in.

Hoofdmenu: Hiermee kunt u items verplaatsen, toevoegen en verwijderen in het hoofdmenu (*Het hoofdmenu aanpassen, pagina 90*).

Paginavolgorde: Hiermee kunt u items verplaatsen, toevoegen en verwijderen in de paginavolgorde (*De paginavolgorde wijzigen, pagina 91*).

Stel in: Hiermee verandert u de itemvolgorde in het instellingenmenu.

Zoek: Hiermee verandert u de itemvolgorde in het zoekmenu.

Title	Customizing the Main Menu
Identifier	GUID-15DBBD27-F3BC-4C6C-91A0-24E1F826E4AB
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Versioning for the menu variable. Spacing issue in the PL and SL
Status	Released
Last Modified	24/05/2021 07:54:39
Author	cozmyer

Het hoofdmenu aanpassen

U kunt items verplaatsen in, toevoegen aan en verwijderen uit het hoofdmenu.

- 1 Selecteer **MENU > Wijzig itemvolgorde** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een menu-item.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Verplaats** om de plaatsing van het item in de lijst te wijzigen.
 - Selecteer **Voeg in** als u een nieuw item wilt toevoegen aan de lijst.
 - Selecteer **Verwijder** als u een item wilt verwijderen uit de lijst.

Title	Changing the Page Sequence
Identifier	GUID-F2B111D6-3F79-43DF-BAE3-C74A0B3261D8
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Updates for the 66
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De paginavolgorde wijzigen


1 Selecteer **Stel in > Menu's > Paginavolgorde > Bewerk paginavolg..**

2 Selecteer een pagina.

3 Selecteer een optie:

- Als u een pagina omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert u **Verplaats**.
- Als u een nieuwe pagina wilt toevoegen aan de paginavolgorde, selecteert u **Voeg in**, en selecteert u een categorie.
- Als u een pagina wilt verwijderen uit de paginavolgorde, selecteert u **Verwijder**.

TIP: Selecteer PAGE om de paginavolgorde weer te geven.

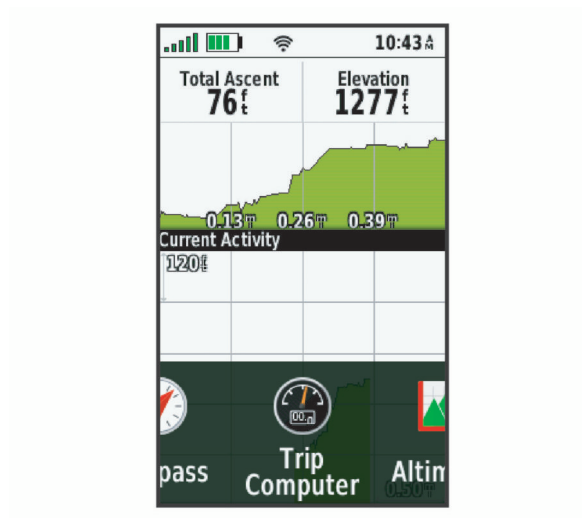

Title	Configuring the Page Ribbon Display
Identifier	GUID-86E4656D-2C9B-4EFB-ABB6-153309B319FB
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	burzinskittu

De weergave van het Paginalint configureren

- 1 Selecteer **Stel in > Menu's > Paginavolgorde > Paginalintweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Uit** om de weergave van het paginarint uit te schakelen.
 - Selecteer **Langzaam** of **Snel** om de snelheid in te stellen waarmee een pagina wordt geopend nadat deze is geselecteerd in het paginarintvenster.

Title	Position Format Settings
Identifier	GUID-89F043D2-983F-4428-88A5-47EF073F4654
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	4
Changes	Version to use conditions for help
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:30:27
Author	wiederan

Instellingen voor positieweergave

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Selecteer **Stel in > Positieweergave**.

Positieweergave: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinatensysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinatensysteem is WGS 84.

Title	Changing the Units of Measure
Identifier	GUID-7BF5E25C-509E-4128-89D3-6B4EBC90E59F
Language	NL-NL
Description	
Version	4.1.1
Revision	2
Changes	FQC JIRA to add option to select feet, fathoms, or meters for units of measure for depth
Status	Released
Last Modified	15/09/2022 13:23:03
Author	hizerdanielle

De maateenheden wijzigen

1 Selecteer **Stel in > Eenheden**.

2 Selecteer een optie:

- Om de eenheid van de snelheid en afstand te wijzigen, selecteer **Snelheid/afstand**.
- Om de eenheid van de verticale snelheid te wijzigen, selecteer **VERTICALE SNELHEID**.
- Om de eenheid van de hoogte te wijzigen, selecteer **Hoogte**.
- Als u de maateenheid voor diepte wilt wijzigen in voet, vadem of meter, selecteert u **Hoogte > Diepte**.
- Om de eenheid van de temperatuur te wijzigen, selecteer **Temperatuur**.
- Om de eenheid van de druk te wijzigen, selecteer **Druk**.

3 Selecteer een maateenheid.

Title	Time Settings
Identifier	GUID-72DCFAB2-B94D-476E-81A2-6D8C30C2E14B
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	New UI control, so there isn't a bad time translation.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:31:56
Author	wiederan

Tijdstellingen

Selecteer **Stel in > Tijd**.

Tijdweergave: Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te stellen.

Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in. Met Automatisch wordt de tijdzone automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

Title	Activities
Identificer	GUID-C28B5E5E-17C2-499E-B26E-BF559FF16EA3
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Adding connection between profiles and home screen
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:25:48
Author	forda

Profielen

Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van het toestel kunt optimaliseren. Voor bijvoorbeeld jagen zijn de instellingen en weergaven anders dan wanneer u het toestel gebruikt voor geocaching.

Profielen zijn gekoppeld aan de activiteitenschermen, inclusief het startscherm.

Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.

Title	Creating a Custom Profile
Identificer	GUID-AA89FA66-E914-4A8C-BAF7-CDC1D2CE1317
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	3
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:27:37
Author	wiederan

Een aangepast profiel maken

U kunt uw instellingen en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route aanpassen.

- 1 Selecteer **Stel in > Profielen > Maak profiel > OK**.
- 2 Pas uw instellingen en gegevensvelden aan.

Title	Editing a Profile Name
Identificer	GUID-733C36E0-CE76-4816-964E-9268ED8C1A80
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Removing, "and select [check]." Final step confirmations are optional, and this allows for re-use between Monterra and Oregon, which use different confirmation ui elements.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:28:25
Author	petersenj

De naam van een profiel wijzigen

- 1 Selecteer **Stel in > Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Typ de nieuwe naam.

Title	Deleting a Profile
Identifier	GUID-A92FFEDE-EE65-4CAE-A8BC-C80B1DBA7F37
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Adding prereq for deleting profiles on Montana.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:28:03
Author	mckelvey

Een profiel verwijderen

OPMERKING: Voordat u het actieve profiel kunt verwijderen, moet u een ander profiel activeren. U kunt een profiel niet verwijderen als het actief is.

- 1 Selecteer **Stel in > Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Verwijder**.

Title	Resetting Data and Settings
Identifier	GUID-AD448729-6A7C-40A1-83B1-36E1D90D8952
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from oregon/rino
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Gegevens en instellingen herstellen

- 1 Selecteer **Stel in > Herstel**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u bepaalde gegevens van een reis wilt herstellen, zoals afstand en gemiddelden, selecteert u **Herstel reisgegevens**.
 - Als u alle opgeslagen via-punten wilt verwijderen, selecteert u **Wis alle waypoints**.
 - Als u alle gegevens wilt wissen die sinds de start van de huidige activiteit zijn vastgelegd, selecteert u **Wis huidige activiteit**.
OPMERKING: Het toestel blijft nieuwe gegevens vastleggen voor de huidige activiteit.
 - Als u de instellingen voor het huidige type profiel wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Herstel inst..**
 - Als u alle toestelinstellingen en profielen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Herstel alle instelling..**
OPMERKING: Als u alle instellingen herstelt, worden alle geocachingactiviteiten op uw toestel gewist. Hiermee worden uw gebruikersgegevens, zoals tracks en waypoints niet verwijderd.
 - Als u alle opgeslagen gebruikersgegevens wilt verwijderen en alle instellingen op het toestel opnieuw wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Wis alles**.
OPMERKING: Hiermee verwijdert u alle instellingen van uw persoonlijke gegevens, geschiedenis en opgeslagen gebruikersgegevens, inclusief tracks en waypoints.

Title	Restoring Default Page Settings
Identifier	GUID-DF9B8557-3568-42E0-84F6-C13CBFCFBD4A
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	mall

Standaardpagina-instellingen herstellen

- 1 Open een pagina waarvan u de instellingen wilt herstellen.
- 2 Selecteer **MENU > Standaardinstellingen**.

Title	Device Information
Identifier	GUID-95E6980D-690A-495F-9303-4F2F7E59ED9E
Language	NL-NL
Description	Title and warning only. No index entries.
Version	2
Revision	2
Changes	Removed "Delta" from topic title.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:13:20
Author	jhenson

Toestelinformatie

Title	Product Updates (Garmin Explore)
Identifier	GUID-348EB60C-A235-47A5-9B2F-ECA0FDE92FB1
Language	NL-NL
Description	Duplicated from Product Updates (formerly Support and Updates). Refers users to Garmin Explore instead of Garmin Connect.
Version	2
Revision	2
Changes	SME feedback, clarifying which options go with which service. Garmin Explore does not provide any of the product update things - only data uploads.
Status	Released
Last Modified	02/02/2022 11:45:54
Author	gerson

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. U kunt de Garmin Explore app op uw smartphone installeren om uw waypoints, routes, tracks en activiteiten te uploaden.

Garmin Express biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor Garmin toestellen.

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Title	Setting Up Garmin Express
Identifier	GUID-BA3F5076-83F5-4864-90D2-9CAE4443D2EB
Language	NL-NL
Description	
Version	12
Revision	2
Changes	Changed the URL to a non-trans variable to prevent translation issues going forward.
Status	Released
Last Modified	01/09/2016 08:34:40
Author	mall

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Title	Getting More Information - Outdoor
Identifier	GUID-C6C22969-9F2D-4BDC-B867-EF9F6EA9E45A
Language	NL-NL
Description	
Version	7
Revision	2
Changes	Added context to the 3rd bullet per Legal.
Status	Released
Last Modified	06/12/2019 14:50:39
Author	mall

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Title	Battery Information (inReach)
Identificer	GUID-FE4B4A41-0317-4826-A52F-54049B5A7E0A
Language	NL-NL
Description	
Version	4.1.2
Revision	2
Changes	Replacing LiveTrack with Tracking.
Status	Released
Last Modified	17/06/2020 10:01:58
Author	burzinskittu

Batterijgegevens

De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van uw toestelinstellingen, zoals het interval voor het vastleggen van spoorpunten en het luisterinterval bij de controle op nieuwe berichten.

Levensduur van batterij	Modus
Maximaal 200 uur.	Expeditiemodus met spoorinterval van 30 minuten
Maximaal 35 uur.	Standaardmodus met spoorinterval van 10 minuten en automatische opname
Maximaal 1 jaar.	Uitgeschakeld

Title	Maximizing Battery Life (inReach)
Identificer	GUID-4DD6520C-7AA9-4D16-BA4C-BBE431A64CB0
Language	NL-NL
Description	
Version	2.1.1
Revision	2
Changes	Branching for GPSMAP series with InReach
Status	Released
Last Modified	21/02/2020 10:40:56
Author	tillmonmartha

Levensduur van de batterijen maximaliseren

- Schakel **Expeditiemodus** ([Expeditiemodus inschakelen](#), pagina 99) in.
- Schakel de **Batterijbesparing** modus in ([De modus Batterijbesparing inschakelen](#), pagina 99).
- Schakel Bluetooth draadloze technologie ([Bluetooth instellingen](#), pagina 84).

Title	Turning On the Battery Save Mode
Identifier	GUID-A3A6045C-4E59-4265-AD77-39D6C8E18CEF
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	Check in as from Oregon
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

De modus Batterijbesparing inschakelen

U kunt de modus Batterijbesparing gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer **Stel in > Scherm > Batterijbesparing > Aan**.

In de modus Batterijbesparing wordt het scherm uitgeschakeld zodra de time-out van de schermverlichting is verstreken. U kunt de aan-uitknop selecteren om het scherm in te schakelen.

Title	Turning On Expedition Mode
Identifier	GUID-0A4F2614-9AF9-40D8-BE12-E8C8A0C1785E
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Changing blinking light color per SME
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	forda

Expeditiemodus inschakelen

U kunt de expeditiemodus gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen. In de expeditiemodus wordt het scherm uitgeschakeld, schakelt het toestel de modus voor laag energieverbruik in en verzamelt het toestel minder GPS-spoorpunten.

1 Selecteer **Stel in > Expeditiemodus**.

2 Selecteer een optie:

- Als u wilt dat het toestel u vraagt of u de expeditiemodus wilt inschakelen wanneer u het toestel uitschakelt, selecteert u **Op verzoek**.
- Als u de expeditiemodus na twee minuten inactiviteit automatisch wilt inschakelen, selecteert u **Automatisch**.
- Als u de expeditiemodus nooit wilt inschakelen, selecteert u **Nooit**.

In de expeditiemodus knippert het groene lampje soms.

Title	Long-Term Storage (generic)
Identifier	GUID-56D98102-E1D2-473E-8063-E7619DBD63D2
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Changed text to err on the side of more charge than less. FRM 96 feedback on Rino 700
Status	Released
Last Modified	23/04/2018 08:17:41
Author	semrau

Langdurige opslag

Als u van plan bent uw toestel gedurende enige maanden niet te gebruiken, wordt u aangeraden de batterij voor ten minste 50% op te laden voor u het toestel opbergt. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Als u het toestel later weer wilt gebruiken, dient u het eerst volledig op te laden.

Title	Attaching a Lanyard
Identifier	GUID-C4C22286-6237-431A-BA19-106DC1AA8486
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:26:34
Author	cozmyer

Een draagkoord bevestigen

1 Haal de lus van het draagkoord door de gleuf in het toestel.



2 Steek het andere uiteinde van het draagkoord door de lus en trek deze strak.

3 Bevestig het draagkoord tijdens een activiteit zo nodig aan uw kleding of rugzak.

Title	Device Care (hard keys)
Identifier	GUID-7B47DF5D-4259-4BFF-9040-9559D3D2F1DB
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	Adding notice about salt water
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:13:20
Author	cozmyer

Toestelonderhoud

LET OP

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529 IPX7. Het toestel is bestand tegen abusievelijk onderdompelen in water tot één meter diep, gedurende maximaal 30 minuten. Als u het toestel langer onder water houdt, kan schade het gevolg zijn. Na onderdompeling moet u het toestel voorzichtig afdrogen en laten opdrogen voordat u het opnieuw gaat gebruiken of oplaadt.

Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met zoet water.

Title	Cleaning the Watch
Identifier	GUID-36E172FA-C2ED-4EBC-A57D-7C0963ABA3C6
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	Adding conditions for wearables, exposed contacts. Adding link to fit and care url.
Status	Released
Last Modified	18/01/2022 12:09:26
Author	gerson

Het toestel schoonmaken

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Title	Data Management
Identifier	GUID-C28FB1E8-EE56-4BC2-9417-B89FF53612A7
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	4
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:58:25
Author	wiederan

Gegevensbeheer

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Title	File Types (outdoor)
Identifier	GUID-7A0A0748-A379-4FE5-9D3A-277C4B406A1E
Language	NL-NL
Description	
Version	5
Revision	2
Changes	Removed Basecamp/Homeport. Replaced with Explore
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Bestandstypen

Het handheld-toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen:

- Bestanden van Garmin Explore.
- GPX-route-, spoor- en via-puntbestanden.
- GPX-geocachebestanden ([Geocaches downloaden via een computer, pagina 67](#)).
- JPEG-afbeeldingsbestanden.
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de Garmin POI Loader. Ga naar www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT-bestanden voor export naar Garmin Connect.

Title	Installing a Memory Card (GPSMAP 86)
Identifier	GUID-C666388B-2DF9-4788-A0E4-3C3DDA20044B
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	04/09/2019 10:11:19
Author	forda

Een geheugenkaart installeren

U kunt een microSD geheugenkaart installeren voor extra opslagruimte of voorgeladen kaarten. Het toestel ondersteunt geheugenkaarten tot 32 GB. Gebruik voor optimale prestaties een geheugenkaart uit klasse 10.

- 1 Verwijder het beschermkapje aan de zijkant van het toestel ①.



- 2 Plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar het scherm van het toestel gericht.

Title	Connecting the Device to Your Computer - Generic USB
Identifier	GUID-D2DA7E82-DF6C-4D2A-A114-9467180E1E80
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Removed references to mini-USB to make more generic and include micro-USB. Added condition for optional spine mount accessory. Add spine mount condition to Oregon pub.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 20:21:05
Author	gerson

Het toestel aansluiten op uw computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van de computer.

Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden weergegeven als verwisselbaar station onder Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd volume op Mac computers.

Title	Transferring Files to Your Device - generic fit outdoor
Identifier	GUID-7E9B2540-FC7A-4233-97E3-8703987AD8E5
Language	NL-NL
Description	SW: I borrowed most of this from PND, all but step 1 xref!
Version	2
Revision	2
Changes	Removing unnecessary xref for broader reuse. Updating some language to be accurate for MTP mode, which is used on most recent devices and OS versions.
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 23:05:12
Author	petersenj

Bestanden overbrengen naar uw computer

- 1 Verbind het toestel met uw computer.

Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. Op Mac computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.

OPMERKING: Op sommige computers met meerdere netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van het station.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Open het draagbare toestel, station of volume van het toestel of geheugenkaart.
- 6 Blader naar een map.
- 7 Selecteer **Edit > Paste**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

Title	Deleting Files
Identificer	GUID-BBF41890-FB0B-4B45-AE18-E83442B68BA8
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	4
Revisie	2
Veranderingen	Adding conditions for MTP mode and mass storage mode. Mac OS provides limited support for MTP. In response to FQC JIRA 24385.
Status	Released
Last Modified	11/10/2018 07:53:44
Author	gerson

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

OPMERKING: Als u een Apple® computer gebruikt, moet u de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te verwijderen.

Title	Disconnecting the USB Cable
Identificer	GUID-1DD9FEA0-C047-4250-A6DC-E7DCB8896E40
Taal	NL-NL
Omschrijving	
versie	3
Revisie	2
Veranderingen	Apple computer, not Mac.
Status	Released
Last Modified	21/02/2017 07:07:41
Author	wiederan

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Title	Specifications - GPSMAP 86
Identifier	GUID-4FE405DA-87FE-4C65-849A-33BE3EE4B435
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	WCAG.
Status	Released
Last Modified	24/02/2020 12:36:15
Author	burzinskititu

Specificaties

Batterijtype	Interne, oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij	Maximaal 40 uur Tot 200 uur in de expeditiemodus
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ²
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Kompasveilige afstand	17,5 cm (7 in.)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	2,4 GHz bij 14,9 dBm nominaal

Title	Viewing E-label Regulatory and Compliance Information
Identifier	GUID-CA6DF896-1C8D-4043-91CA-A6B481857F68
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	26/10/2021 12:57:08
Author	gerson

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer **Stel in**.
- 2 Selecteer **Over**.

² Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Title	Appendix (title only Shared)
Identifier	GUID-E1A8D420-7F46-470B-B85D-0429910CA109
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	2
Changes	No English change. Version to fix RO.
Status	Released
Last Modified	06/12/2019 14:50:39
Author	pullins

Appendix

Title	Data Fields
Identifier	GUID-37A0AE2A-98CD-4463-ADB9-13749D79B09F
Language	NL-NL
Description	
Version	4
Revision	2
Changes	Removing NMEA 2000 reference per James Barnes
Status	Released
Last Modified	11/02/2021 09:20:34
Author	gerson

Gegevensvelden

Sommige gegevensvelden vereisen dat u navigeert of draadloze accessoires hebt om gegevens te kunnen weergeven.

Aanwijzer: Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot volg.: De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand van activiteit: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.

Alarmtimer: De huidige tijd van de afteltimer.

Barometer: De actuele, gekalibreerde druk.

Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.

Behouden snelheid: De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Bocht: De richting van de volgende afslag op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.

Cadans laatste ronde: Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.

Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

Daling - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling laatste ronde: De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.

Daling - Maximum: De maximale daalsnelheid in meter per minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling ronde: De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.

Daling - Totaal: De totale afstand van de daling tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Datum: Huidige dag, maand en jaar.

Diepte: De diepte van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA 0183 toestel dat de waterdiepte kan bepalen.

ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Geen: Dit is een leeg gegevensveld.

Gemiddelde cadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Gemiddelde hartslag: De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.

Gemiddelde HS %Max.: Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.

Gemiddelde rondetijd: De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Glijhoek: De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

Glijhoek tot bestem.: De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

GPS-hoogte: De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.

GPS-koers: De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.

GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65 meter (12 ft.).

GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

Gradiënt: De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 3 m (10 ft) stijgt na elke 60 m (200 ft) die u aflegt, is het stijgingspercentage 5%.

Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

Hartslag - %Max.: Het percentage van maximale hartslag.

Hartslagzone: De prestatiezone van uw huidige hartslag (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).

Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Hoogte boven grond: De hoogte van uw huidige locatie boven grondniveau.

Hoogte - Maximum: Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Hoogte - Minimum: Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

HS laatste ronde: De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.

HS-percentages ronde: Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.

Huidige ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Kilometerteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.

Koers: De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Koers: De richting waarin u zich verplaatst.

Kompaskoers: De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

Laatste rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetijd: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Locatie bestemming: De positie van uw eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Max.temperatuur 24 uur: De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

Maximumsnelheid: De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.

Min.temperatuur 24 uur: De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

Naar koers: De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Omgevingsluchtdruk: De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

Peiling: De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Positie (ingesteld): De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Positie (lengte/breedte): De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Rondecadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Ronde HS: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.

Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Snelh: bewogen gem.: De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelh: totaal gem.: De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging laatste ronde: De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.

Stijging - Maximum: De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging ronde: De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.

Stijging - Totaal: De totale afstand van de stijging tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stopwatchtimer: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. Deze gegevens worden alleen weergegeven als uw toestel is aangesloten op een tempe™ sensor.

Temperatuur - Water: De temperatuur van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA 0183 toestel dat de watertemperatuur kan bepalen.

Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Totale ronde: De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.

Tripteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd: Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Bewogen: Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Gestopt: Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Van koers: De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verstr tijd act.: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Vert. afst. tot bestem.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. afst. tot volg.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en het volgende via-punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. snelh. tot bestem.: De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.

Wayp. bij best.: Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Waypoint bij volgende: Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Wending: Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Title	Getting More Information - Outdoor
Identificer	GUID-C6C22969-9F2D-4BDC-B867-EF9F6EA9E45A
Language	NL-NL
Description	
Version	7
Revision	2
Changes	Added context to the 3rd bullet per Legal.
Status	Released
Last Modified	06/12/2019 14:50:39
Author	mall

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Title	Optional Accessories
Identifier	GUID-21D0347A-C8EB-46B5-806F-6168B63FDD75
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	2
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 22:14:13
Author	jhenson

Optionele accessoires

Optionele accessoires, zoals houders, kaarten, fitnessaccessoires en vervangingsonderdelen, zijn verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com> of bij uw Garmin dealer.

Title	tempe
Identifier	GUID-0EB5A0A2-CED1-4F55-B48E-D1ED053B80DD
Language	NL-NL
Description	
Version	2
Revision	3
Changes	removed hyperlink to make it reusable.
Status	Released
Last Modified	28/10/2020 13:09:31
Author	wiederan

tempe

De tempe is een draadloze ANT+ temperatuursensor. U kunt de sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht en zo een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens vormt. U moet de tempe met uw toestel koppelen om temperatuurgegevens van de tempe te kunnen weergeven.

Title	Tips for Pairing ANT+ Accessories with Your Garmin Device
Identifier	GUID-ECB8DEDF-2F19-4BDF-B202-420534DCB345
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	No English change. Versioned to fix FR.
Status	Released
Last Modified	18/10/2022 14:54:06
Author	pullins

Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel

- Controleer of het ANT+ accessoire compatibel is met uw Garmin toestel.
- Voordat u het ANT+ accessoire met uw Garmin-toestel koppelt, dient u een afstand van 10 m (33 ft.) ten opzichte van andere ANT+ accessoires in acht te nemen.
- Plaats het Garmin toestel binnen 3 m (10 ft.) van het ANT+ accessoire.
- Nadat u de koppeling tot stand hebt gebracht, herkent het Garmin toestel daarna automatisch het ANT+ accessoire wanneer u het toestel activeert. Het koppelingsproces vindt automatisch plaats wanneer u het Garmin toestel inschakelt en zorgt ervoor dat de accessoires binnen enkele seconden zijn geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
- Na het koppelen ontvangt het Garmin toestel alleen gegevens van uw eigen accessoires. U kunt dan ook gewoon in de buurt van andere accessoires komen.

Title	Heart Rate Zones
Identifier	GUID-EF4F4C51-1E48-46D6-9A81-7D4BC2124CC0
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	4
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 23:00:15
Author	wiederan

Hartslagzones

Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag.

Title	Fitness Goals
Identificer	GUID-712C9267-F751-4E95-9D3B-C955EE14C845
Language	NL-NL
Description	
Version	3
Revision	2
Changes	Joe H. requested that we delete the injury bullet.
Status	Released
Last Modified	26/09/2017 15:33:50
Author	wiederan

Fitnessdoelstellingen

Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe te passen.

- Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training.
- Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.

Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel ([Berekeningen van hartslagzones, pagina 112](#)) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.

Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd.

Title	Heart Rate Zone Calculations
Identificer	GUID-A8716C0B-B267-4C42-B45F-B9C7928BCA19
Language	NL-NL
Description	
Version	1
Revision	4
Changes	
Status	Released
Last Modified	22/04/2017 23:00:15
Author	wiederan

Berekeningen van hartslagzones

Zone	% van maximale hartslag	Waargenomen inspanning	Voordelen
1	50–60%	Ontspannen, comfortabel tempo, regelmatige ademhaling	Aerobische training voor beginners, verlaagt het stressniveau
2	60–70%	Comfortabel tempo, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk	Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode
3	70–80%	Gematigd tempo, gesprek voeren iets lastiger	Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training
4	80–90%	Hoog tempo en enigszins oncomfortabel; zware ademhaling	Verbeterde anaerobische capaciteit en drempel, hogere snelheid
5	90–100%	Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar	Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht

